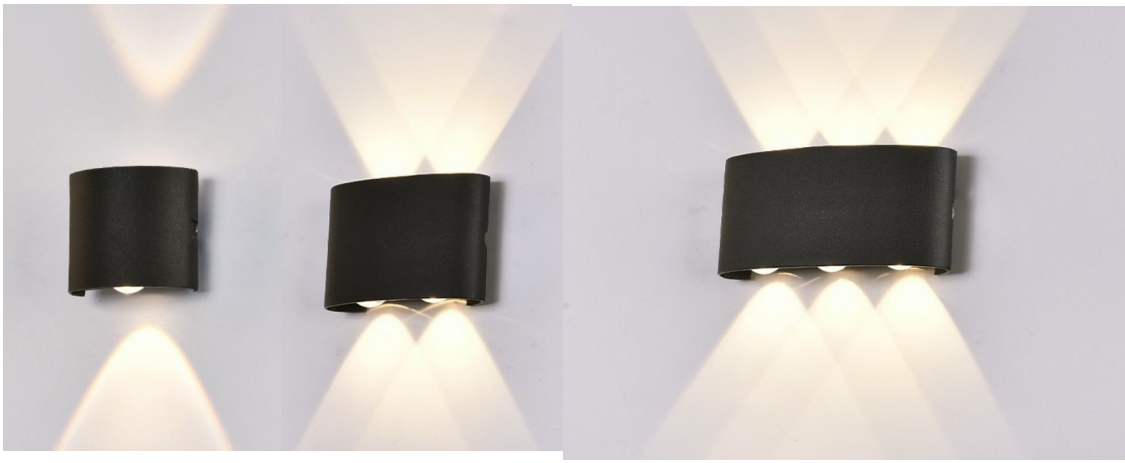


APLIQUE EXTERIOR RECTANGULAR **NEGRO ALUMINIO**

230V IP65

Led incluido (2 leds)

	ref APQ-423	ref APQ-424
Potencia	2W	2W
Color de luz	3200K	5000K
Lúmenes	200Lm	200Lm
Ángulo de luz	120º	120º
IP	IP65	IP65
Voltaje	AC - 100-265V	AC - 100-265V
Herzios	50/60 Hz	50/60 Hz
Forma	Rectangular	Rectangular

Led incluido (4 leds)

ref APQ-427	ref APQ-428
4W	4W
3200K	5000K
400Lm	400Lm
120º	120º
IP65	IP65
AC - 100-265V	AC - 100-265V
50/60 Hz	50/60 Hz
Rectangular	Rectangular

Led incluido (6 leds)

ref APQ-433	ref APQ-434
6W	6W
3200K	5000K
600Lm	600Lm
120º	120º
IP65	IP65
AC - 100-265V	AC - 100-265V
50/60 Hz	50/60 Hz
Rectangular	Rectangular

Led incluido (8 leds)

ref APQ-437	ref APQ-438
8W	8W
3200K	5000K
800Lm	800Lm
120º	120º
IP65	IP65
AC - 100-265V	AC - 100-265V
50/60 Hz	50/60 Hz
Rectangular	Rectangular

3 AÑOS GARANTÍA · NO UV/IR · CE · RoHS 2002/95/EC · Hg 0,0mg · CO_2

Calle los Mecánicos, 5 - 03130 - Pol. Ind. - Santa Pola (Alicante) España
Telf. +34 966 69 34 04 - atmoss@atmoss.es - **www.atmoss.es**

ATMOSS®

1. Utilice un destornillador para sacar los tornillos de la placa extraible y, a continuación, saque la placa extraible.



2. De acuerdo con el tamaño de la placa extraible, taladre dos agujeros en la posición correcta cerca del cable de la pared, ponga 2 tornillos de expansión en los agujeros, luego fije la placa extraible con tornillos a la pared.



3. Realizamos la conexión de los cables e introducimos los tornillos.



4. Coloque el tornillo de la placa a través del orificio del cuerpo de la lámpara para fijar el cuerpo de la lámpara a la placa extraible.

