ATMOSS LIGHTING





# ARO PLS 170 CUADRADO QR111 BASCULANTE


incluye PORTA LÁMPARAS | GU10 | para QR111 | CUERPO POLICARBONATO | IGNÍFUGO | Protección contra los rayos UV




Bombillas compatibles:
**QR-026, QR-017, QR-018 QR-019, QR-024, QR-023, QR-025**

| Referencia | ref.ARO-110 | ref.ARO-111 |
|---|---|---|
| Descripción | Aro para QR111 | Aro para QR111 |
| Formato | Cuadrado Empotrable | Cuadrado Empotrable |
| Color | Blanco | Negro |
| Material | PC | PC |
| IP | 20 | 20 |
| Corte | 157x157mm | 157x157mm |
| Medidas | 170x170x30mm | 170x170x30mm |

## CORTE: 157x157 mm



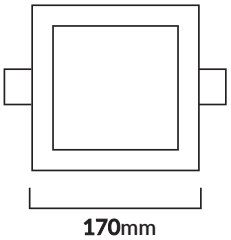

3 AÑOS GARANTÍA | NO UV/IR | CE | RoHS 2002/95/EC | Hg 0,0mg | $CO_2$

Calle los Mecánicos, 5 - 03130 - Pol. Ind. - Santa Pola (Alicante) España
Telf. +34 965 427 254 - atmoss@atmoss.es - **www.atmoss.es**


**INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN:**

1: CORTAR La potencia
2:Taladre los agujeros con herramientas profesionales. Taladre los agujeros de acuerdo con los datos de la lámpara LED
3:Retire el anillo central y el anillo interior, quite el muelle e instale el portalámparas en el techo
4:Conecte el casquillo de la lámpara GU10 a la red eléctrica 100-240V o 220-240V
5: Conecte la fuente de luz AR111 al portalámparas GU10 y bloquéelo.
6:La fuente de luz conectada con AR111 se sujeta al anillo interior, éste se presiona y el anillo interior se sujeta al portalámparas. portalámparas. La instalación se ha completado
7: Limpie la lámpara con un paño limpio y, a continuación, enciéndala


1

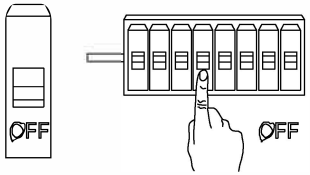



2

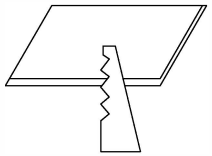


3

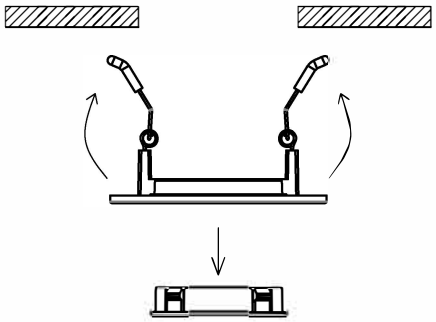


4

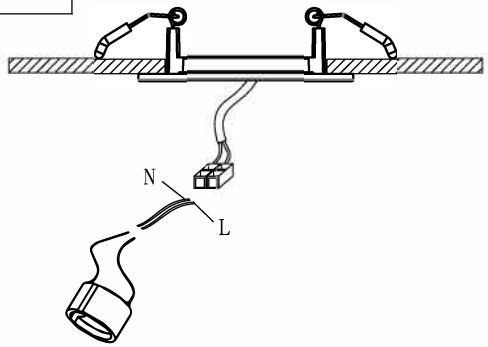



5

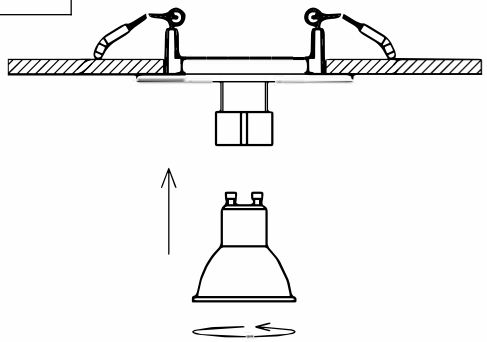

6

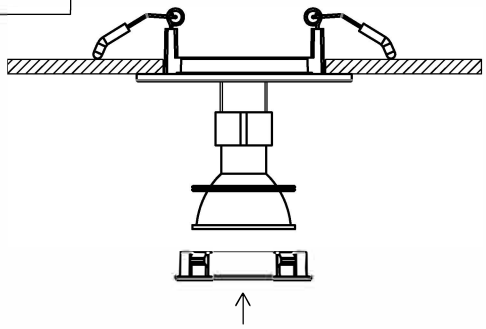

7

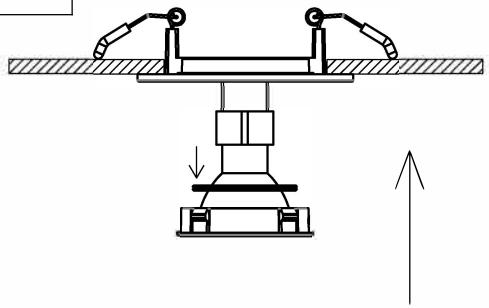

8

