FICHA TÉCNICA




# CONTR-458

## CONTROL REMOTO RF CON RUEDA TÁCTIL DE ATENUACIÓN

CONTROL REMOTO RF CON RUEDA TÁCTIL DE ATENUACIÓN, SOPORTE TRASERO A PARED, ALCANCE 30 M, REFERENCIA CONTR-458

| Especificaciones Técnicas | |
|---|---|
| **Tipo** | CONTROL REMOTO RF |
| **Regulable** | Sí |
| **Voltaje** | 3 V CC (2 PILAS AAA) |
| **Montaje** | SOPORTE TRASERO A PARED CON TORNILLOS O PEGAMENTO |
| **Dimensiones** | 140x60x26mm |
| **Notas** | Corriente de trabajo: <5 mA; corriente en espera: <10 µA; distancia remota: 30 m (espacio sin barreras); peso bruto: 0,088 kg; rueda táctil ultrasensible; luz indicadora LED; solo para uso en interiores y lugares secos. |
| **Bateria** | 2 PILAS AAA |
| **Acc Compatibles** | UNO O MÁS RECEPTORES; RECEPTORES DE 4 CANALES COMO V4 O C4 |
| **Formas Colocacion** | SOPORTE TRASERO FIJADO A PARED CON 2 TORNILLOS O PEGAMENTO |
| **Bateria Tipo** | AAA x2 |
| **Modos Uso** | ATENUACIÓN DE 4 ZONAS / 4 CANALES EN UNA SOLA ZONA |
| **Modo Control** | RF 2,4 GHz |
| **Rf** | 2,4 GHz |
| **Temperatura Trabajo** | Ta: -30 °C a +55 °C |
| **On Off** | Sí |
| **Intensidad Luz** | 25% / 50% / 75% / 100% + RUEDA TÁCTIL |

**Atmoss Electric Equipment, S.L.**
Calle los Mecánicos, 5 – 03130 Pol. Ind.
Santa Pola (Alicante) España
Tel. +34 966 693 404
www.atmoss.es | atmoss@atmoss.es

3 AÑOS GARANTIA

ATMOSS

Atenuación RF

# CONTR-458

## Control remoto RF con rueda táctil de atenuación

- Aplicar a un controlador LED de un solo color.
- Rueda táctil de ajuste de color ultrasensible.
- Cada mando a distancia puede coincidir con uno o más receptores.
- Funciona con pilas AAAx2.
- Funciona con luz indicadora LED.

c UL us LISTED [CONTROLADOR LED] E543518

El icono de certificación representa únicamente las solicitudes de certificación en trámite, y la calificación final para la certificación está sujeta al producto real.



Atenuación de 4 zonas


## Parámetros técnicos

| Entrada y salida | |
|---|---|
| Señal de salida | RF (2,4 GHz) |
| Voltaje de funcionamiento | 3 V CC (2 pilas AAA) |
| Actual de trabajo | <5 mA |
| Corriente en espera | <10 µA |
| Tiempo de espera | 1 año |
| Distancia remota | 30 m (espacio sin barreras) |

| Seguridad y EMC | |
|---|---|
| estándar EMC | EN IEC 55015/EN IEC 61547 ETSI EN 301 489-1/-3 |
| Norma de seguridad | EN 61347-1/-2 EN 62493 |
| Equipos de radio | ETSI EN 300 440 |
| Certificación | CE RoHS FCC UL |

| Ambiente | |
|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | Ta: -30 °C ~ +55°C |
| **Paquete** | |
| Tamaño | 140 x 60 x 26 mm (largo x ancho x alto) |
| Peso bruto | 0,088 kg |
| **Garantía** | |
| Garantía | 3 años |


## Estructuras e instalaciones mecánicas

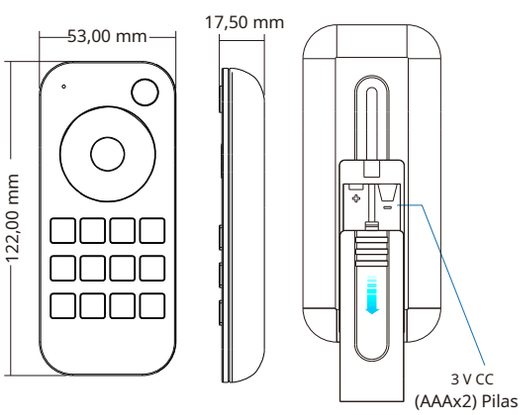


### Soporte trasero

Se ofrecen dos opciones para elegir: fije el soporte trasero a la pared con dos tornillos o adhiéralo a la pared con pegamento.


1. Soporte trasero sin imán

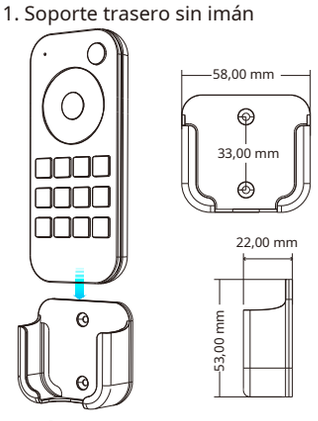


Soporte trasero

2. Soporte trasero con imán

--- (El mando a distancia con imán incorporado)

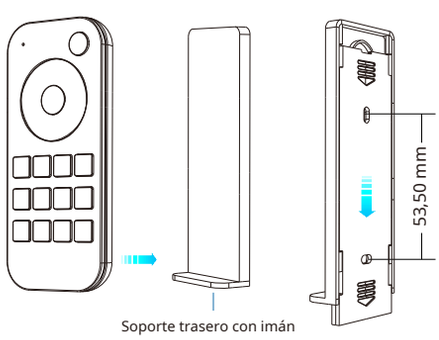


Soporte trasero con imán

## Operación

- Al encender la luz, el indicador se ilumina en azul. Al apagar la luz, el indicador se ilumina en rojo.
- Al tocar la rueda de colores, el indicador mostrará el mismo color.
- Cuando la pulsación o el toque no funcionan (si la luz está apagada), el indicador se muestra en rojo.
- Para prolongar la duración de la batería, si no se toca ni se pulsa ninguna tecla durante unos segundos, la rueda táctil entrará en modo de suspensión. Para que la rueda táctil salga de este estado, deberá pulsar cualquier tecla.

### Control remoto Match (dos modos de emparejamiento)

El usuario final puede elegir las formas adecuadas de coincidencia/eliminación. Se ofrecen dos opciones para la selección: Usa la tecla Match del mando.

Vincular

Pulse brevemente la tecla de coincidencia e inmediatamente pulse la tecla de encendido/apagado (mando a distancia de una sola zona) o la tecla de zona (mando a distancia de varias zonas) del mando a distancia.

El indicador LED parpadea rápidamente varias veces, lo que significa que la coincidencia ha sido exitosa.

Borrar:

Mantenga pulsada la tecla de coincidencia durante 5 segundos para eliminar todas las coincidencias.

El parpadeo rápido del indicador LED varias veces significa que se han eliminado todos los mandos a distancia emparejados.

Utilice el reinicio de energía.

Vincular:

Apague la alimentación, luego enciéndala y repita el proceso. Inmediatamente después, presione brevemente la tecla de encendido/apagado (control remoto de una sola zona) o la tecla de zona (control remoto de varias zonas) 3 veces en el control remoto.

La luz parpadea 3 veces, lo que significa que la coincidencia ha sido exitosa.

Borrar:

Apague la alimentación, luego enciéndala y repita el proceso. Inmediatamente después, presione brevemente la tecla de encendido/apagado (control remoto de una sola zona) o la tecla de zona (control remoto de varias zonas) 5 veces en el control remoto.

Si la luz parpadea 5 veces, significa que se han eliminado todos los mandos a distancia emparejados.

## Función clave




: Pulsación corta para encender/apagar la luz de todas las zonas.

Toque para cambiar el brillo de la zona actual.

1 2 3 4 Pulse brevemente el botón de selección para encender la luz de zona; mantenga pulsado durante 2 segundos para apagar la luz de zona.

Si pulsa brevemente la tecla de varias zonas, se seleccionarán varias zonas simultáneamente.

:Brillo del 25%, 50%, 75% y 100% para la zona seleccionada actualmente.

S1 S2 S3 S4 : Pulsación corta para recuperar la escena, pulsación larga de 2 s para guardar el estado actual en S1/2/3/4.

El indicador LED se ilumina en verde cuando se guarda correctamente.

Permite recuperar o guardar 4 zonas de forma sincronizada.

El mando a distancia se puede utilizar como mando a distancia para atenuación de 4 zonas o como mando a distancia para atenuación de 4 canales en una sola zona.

Encendido/Apagado + 4:Mantenga pulsado durante 2 segundos para configurarlo como un mando a distancia de atenuación de 4 canales; solo es compatible con uno o varios receptores de 4 canales, como el controlador V4 o C4. Encendido/Apagado + 1: Mantenga pulsado durante 2 segundos para configurar el control remoto de atenuación de 4 zonas; cada zona se corresponde con uno o varios receptores. Cuando la configuración sea correcta, el indicador verde permanecerá encendido durante más tiempo.

## Declaración

Declaración de la FCC ID:

Móvil

Información sobre exposición a radiofrecuencia

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para un entorno no controlado.


Este equipo debe instalarse y utilizarse manteniendo una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y el cuerpo. Declaración de identificación IC:

Móvil

Este equipo debe instalarse y operarse con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo. Este equipo debe instalarse y utilizarse a una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo.

### Información de seguridad

1. Lea atentamente todas las instrucciones antes de comenzar la instalación.
2. Al instalar la batería, preste atención a la polaridad positiva y negativa. Si no va a utilizar el control remoto durante un tiempo prolongado, retire la batería.
   Cuando el alcance del control remoto disminuya y pierda sensibilidad, cambie la batería.
3. Si el receptor no responde, vuelva a emparejar el mando a distancia.
4. Manipule el control remoto con cuidado, tenga cuidado de que no se caiga.
5. Solo para uso en interiores y en lugares secos.

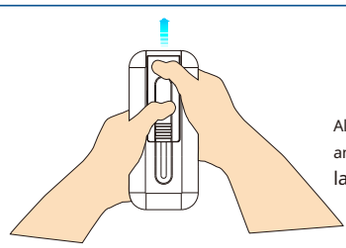

Al reemplazar las baterías, utilice ambas manos para extraerlas.
la tapa trasera del control remoto.