ATMOSS LIGHTING

ALTA LUMINOSIDAD 100 Lumen/w




DOWNLIGHT
RECTANGULAR FOCO
40W WIFI TUYA CCT BL


40 W | 4000 LÚMENES | 120º | WiFi | CONTROL REMOTO 2.4Ghz | REGULABLE 0-100% | COMPATIBLE CON APP tuya | FLICKER FREE

Referencia	**ref.PRY-138**
Potencia	40W
Color de luz	CCT 3000-6500K
Lúmenes	4000 lm
Ángulo	120º
IP	IP20
Voltaje	AC 230V
Hercios	50/60 Hz
Chip	OSRAM
Factor de Potencia	FP>0.9

CCT
REGULABLE
3000 6500K

Corte: 230mm x 135mm

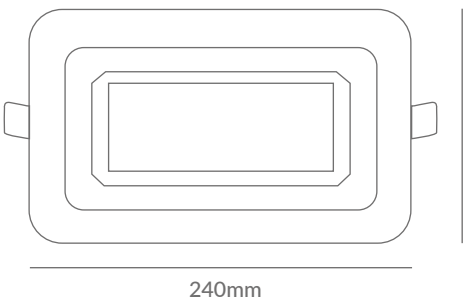

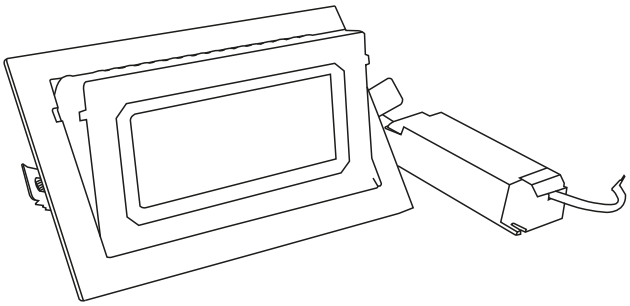

3 AÑOS GARANTÍA | NO UV/IR | FLICKER FREE | INSTANT FULL LIGHT | 40.0000 H | Nº DE CICLOS >15000 ON OFF | CE | RoHS 2002/95/EC | Hg 0,0mg | CO_2

Calle los Mecánicos, 5 - 03130 - Pol. Ind. - Santa Pola (Alicante) España
Telf. +34 966 693 404 - atmoss@atmoss.es - **www.atmoss.es**

INSTRUCCIONES DOWNLIGHT RECTANGULAR Code: PRY-138


ESPECIFICACIONES:


· POTENCIA: 40W
· RANGO DE TENSIÓN: AC 230V 50/60Hz
· GRADO IP: IP20

Instalación:

1. Antes de la instalación, asegúrese siempre de que la fuente de alimentación esté apagada
2. Perforar el agujero de acuerdo con el tamaño del corte
3. Conecte el cable marrón/azul del controlador a la alimentación principal de AC/N
4. Conecte la luz con el controlador, mantenga el clip de resorte y luego introduzca el proyector en el agujero
5. Asegúrese de que el proyector esté bien fijado en el techo y conecte la alimentación.

Corte: 230mm x 135mm

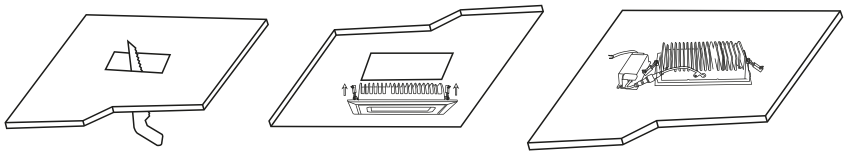

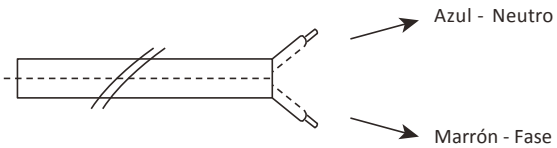

Características mando

Pilas: AAA
Frequencia: 2.4 ~ 2.4835Ghz
Potencia：5-8dbm

Distancia: más de 20m en abierto
Standby current：8 uA
Medidas：150 x 40 x 16mm
Peso: 10g



Funciones mando a distáncia:

- **Vincular:** El proyector debe estar vinculado para poder utilizar el mando a distancia.

- **Ajuste del brillo:** La tecla de ajuste del brillo del mando a distancia puede aumentar o disminuir el brillo, y el brillo mínimo es el modo de luz nocturna.

- **Ajuste de la temperatura del color:** el botón de temperatura del color del mando a distancia puede realizar la regulación de temperatura de color de la luz blanca, la luz amarilla y la luz neutra.

Instrucciones:

Vincular：Apague el proyector y vuelva a encenderlo, pulse brevemente la tecla "Vincular/Desvincular" del mando a distancia, el proyector parpadea para indicar que se ha vinculado con éxito.

Desvincular：Apague el proyector y vuelva a encenderlo. En este momento, mantenga pulsado la tecla del mando a distancia "Vincular/Desvincular" durante unos segundos, el proyector parpadea para indicar que se ha desvinculado con éxito.

Recomendamos que la instalación sea realizada por una persona cualificada y autorizada.
Asegúrese de desconectar la corriente antes de realizar la instalación.