

ATMOSS LIGHTING

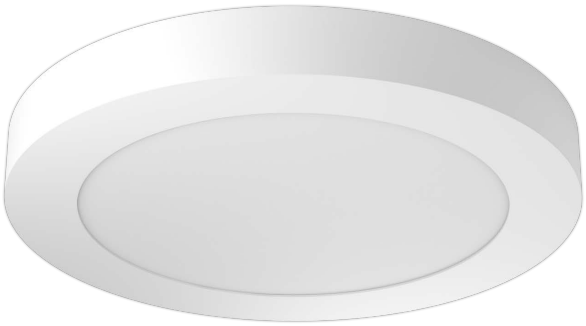


# DOWNLIGHT
# CIRCULAR
# SUPERFICIE 18W
# BLANCO

18 W | 1400 IT.LÚMENES | 120° | LED DRIVER Incluido | eMc certification

| | |
|---|---|
| **Referencia** | **ref.DOW-465** |
| Potencia | 18W |
| Color de luz | 3CCT |
| Lúmenes | 1400 lm |
| Candelas | 149 cd |
| Ángulo | 120° |
| Factor de potencia | FP>0.90 |
| IP | IP44 |
| Voltaje | AC 175-250V |
| Hercios | 50/60 Hz |
| Chip | Alta calidad |

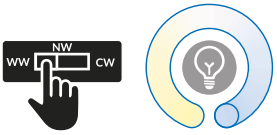



**1 Lámpara = 3 Colores INTERCAMBIABLES**

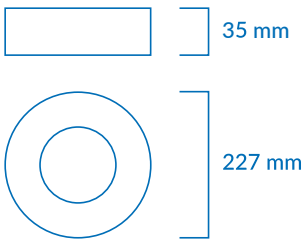



3 AÑOS GARANTÍA | NO UV/IR | NOT DIMMABLE | INSTANT FULL LIGHT 0,3 seg | 25.000h | 50.000h ON OFF | CE | RoHS | Hg 0,0mg | $CO_2$

Calle los Mecánicos, 5 - 03130 - Pol. Ind. - Santa Pola (Alicante) España
Telf. +34 966 693 404 - atmoss@atmoss.es - **www.atmoss.es**


# INSTRUCCIONES SISTEMA DE MONTAJE DOWNLIGHT SUPERFICIE

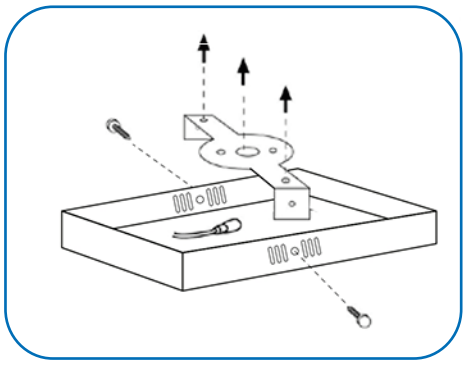


1. Desmontar anclaje trasero para su montaje en techo o pared

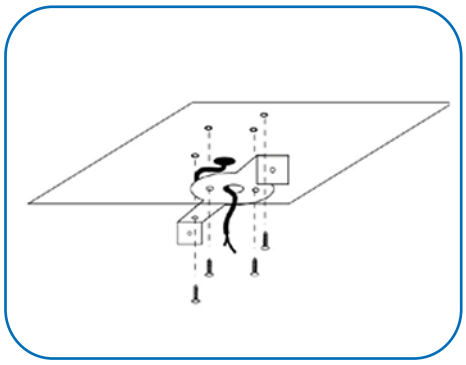


2. Fijar el anclaje en el techo o pared, mediante los cuatro tornillos adjuntos, pasando la toma de corriente a través del agujero del centro

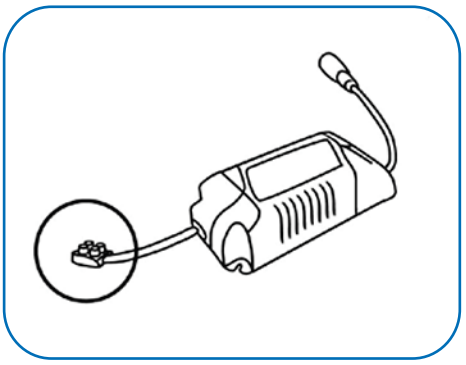

3. Conectar los cables del transformador suministrando a la toma de corriente, mediante una regleta.

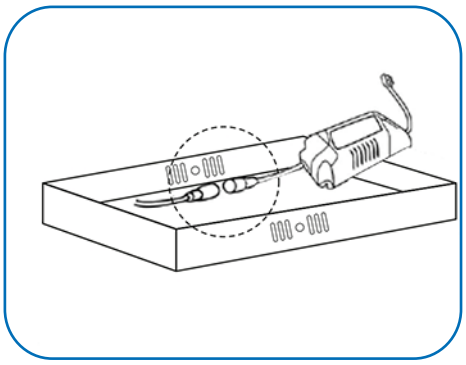

4. Conectar la clavija del transformador al plafón.

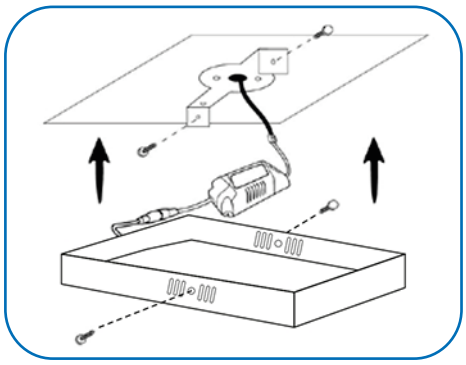

5. Colocar el plafón, sujetándolo con los 2 tornillos laterales

**INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD:**

1. Antes de manipular los cables de alimentación debe asegurarse que el interruptor de paso esté en posición de paso apagado, o bien descontecte el interruptor general.
2. Esta luminaria es sólo para interiores
3. No instalar en zonas húmedas, recién pintadas o con conductividad eléctrica.
4. No cubrir la luminaria una vez instalada.
5. No acercar las conexiones a fuentes de calor
6. La conexión siempre mediante una regleta (no incluída)
7. Es recomendable que las instalaciones eléctricas sean realizadas por profesionales.