DISTANCIA DETECCIÓN Ø16 METROS




SENSOR DE MOVIMIENTO INFRARROJO mini

ACLED-198

IP20 | 360° CAMPO DE DETECCIÓN | 1000W LED POTENCIA MÁXIMA | DISTANCIA DE DETECCIÓN ø16mts | TIEMPO DE ENCENDIDO de 10seg a 15min | 50 unidades

Voltaje:	220-240V/AC
Frecuencia:	50/60Hz
Luz ambiente:	<10-2000LUX (ajustable)
Duración tiempo:	Min.10sec±3sec Max. 15min±3min
Carga nominal:	Max.2000W incandescente 1000W LED
Rango detección:	360°
Distancia detección:	16m max(<24ºC)
Temp. trabajo:	-20~+40ºC
Humedad trabajo:	<93%RH
Potencia: approx	0.5W
Altura instalación:	2.2-4m
Detección Velocidad de movimiento:	0.6-1.5m/s

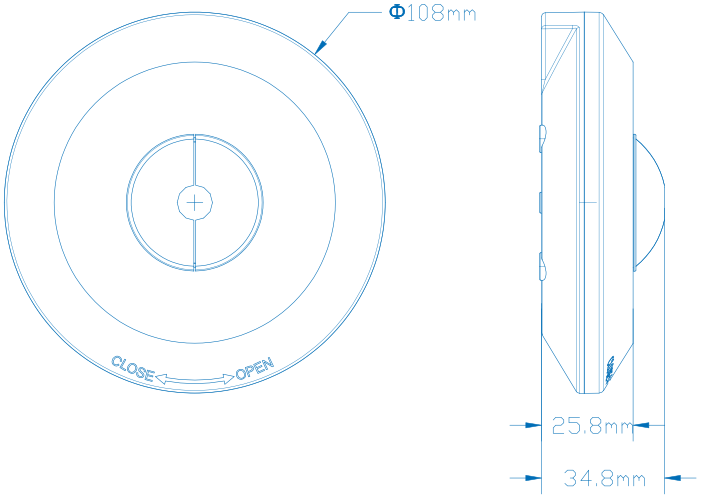

3 AÑOS GARANTIA

CE


RoHS 2002/95/EC

Calle los Mecánicos, 5 - 03130 - Pol. Ind. - Santa Pola (Alicante) España
Telf. +34 966 693 404 - atmoss@atmoss.es - **www.atmoss.es**


FUNCIÓN:


· Puede identificar el día y la noche: El consumidor puede ajustar el estado de trabajo en diferentes luces ambientales. Puede trabajar de día y de noche cuando se ajusta en la posición (+) (máximo). Puede trabajar con una luz ambiental inferior a 10LUX cuando se ajusta en la posición (-) (mínimo). En cuanto al patrón de ajuste, consulte el patrón de prueba.

· El tiempo de retardo se añade continuamente: Cuando recibe las segundas señales de inducción dentro de la primera inducción, se reiniciará al tiempo del momento.

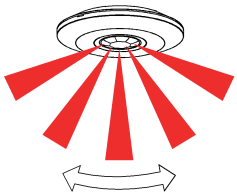

Buena sensibilidad

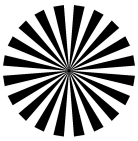

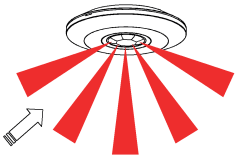



Baja sensibilidad


CONSEJOS DE INSTALACIÓN:

Como el detector responde a los cambios de temperatura, evite las siguientes situaciones:

· Evite orientar el detector hacia objetos con superficies muy reflectantes, como espejos, etc.
· Evite montar el detector cerca de fuentes de calor, como rejillas de calefacción, aparatos de aire acondicionado, luz, etc.
· Evite orientar el detector hacia objetos que puedan moverse con el viento, como cortinas, plantas altas, etc.

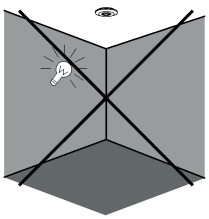

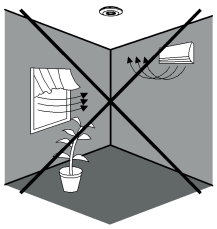

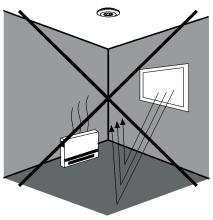

WARNING Advertencia. Peligro de muerte por descarga eléctrica.



· Debe ser instalado por un electricista profesional.
· Desconecte la fuente de alimentación.
· Cubra o proteja los componentes adyacentes con tensión.
· Asegúrese de que el aparato no se pueda encender.
· Compruebe que la fuente de alimentación está desconectada.
· Mueva la tapa superior con un giro en sentido contrario a las agujas del reloj según el diagrama de la derecha.
· Conecte la alimentación y la carga según el diagrama de conexión de cables.
· Fije la parte inferior en la posición seleccionada con el tornillo inflado.
· Vuelva a instalar la cubierta superior en el sensor, luego podrá conectar la alimentación y probarlo.




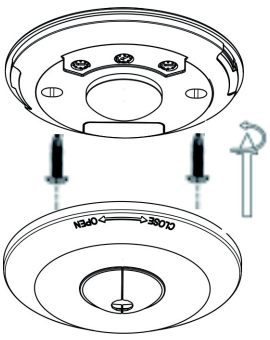


DIAGRAMA DE CONEXIÓN DE LOS CABLES

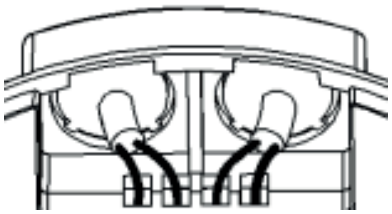


Los cables entran y salen por la parte inferior

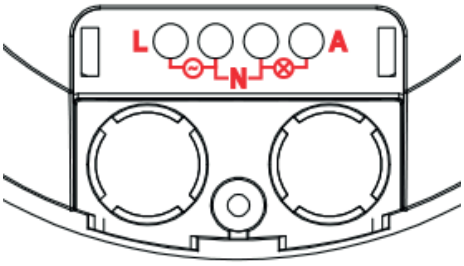

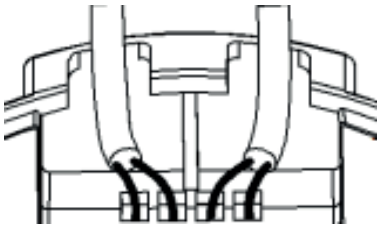

Los cables entran y salen por el lado

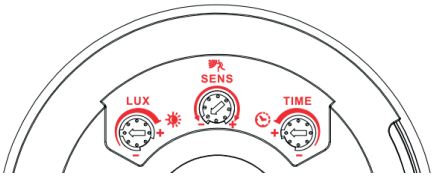


TEST:

· Gire el mando TIME en sentido contrario a las agujas del reloj en el mínimo (-)(10s). Gire el mando LUX en sentido de las agujas del reloj en el máximo. (+) (sol).

· Conecte la alimentación; el sensor y su lámpara conectada no tendrán señal al principio. Si el sensor recibe una señal, la lámpara se encenderá. Mientras no haya otra señal, la carga debería dejar de funcionar en 10seg±3seg y la lámpara se apagaría.

· Gire el botón LUX en sentido contrario a las agujas del reloj en el mínimo (-). Si la luz ambiental es superior a 10LUX, el sensor no funcionará y la lámpara también dejará de funcionar. Si la luz ambiental es inferior a 10LUX (oscuridad), el sensor funcionará. Si no hay señal, el sensor debería dejar de funcionar en 10 segundos ± 3 segundos.

Nota: cuando se pruebe a la luz del día, por favor, gire el botón LUX a la posición (+) (sol), de lo contrario la lámpara del sensor no podría funcionar. Si la lámpara es de más de 60W, la distancia entre la lámpara y el sensor debe ser de 60cm como mínimo.

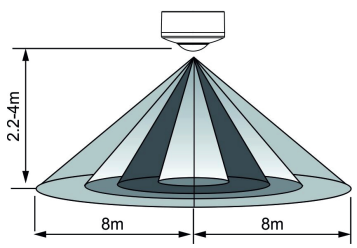

ALGÚN PROBLEMA Y MANERA DE SOLUCIONARLO:

- La carga no funciona:

a. Compruebe si la conexión de la fuente de alimentación y la carga es correcta.
b. Por favor, compruebe si la carga es buena.
c. Compruebe si los ajustes de la luz de trabajo se corresponden con la luz ambiental.

- La sensibilidad es pobre:

a. Compruebe si hay algún obstáculo delante del detector que le impida recibir las señales.
b. Compruebe si la temperatura ambiente es demasiado alta.
c. Compruebe si la fuente de la señal de inducción está en el campo de detección.
d. Por favor, compruebe si la altura de instalación se corresponde con la altura requerida en las instrucciones.
e. Compruebe si la orientación del movimiento es correcta.

- El sensor no puede desconectar la carga automáticamente:

a. Compruebe si hay una señal continua en el campo de detección.
b. Compruebe si el tiempo de retardo está ajustado en la posición máxima.
c. Por favor, compruebe si la potencia se corresponde con la instrucción.