FICHA TÉCNICA

TRCK-376 / TRCK-377

TRACK ALTAVOZ BLUETOOTH

TRACK ALTAVOZ BLUETOOTH 66*75mm NEGRO



Ref: TRCK-376



Ref: TRCK-377

Especificaciones Técnicas		
Característica	**TRCK-376**	**TRCK-377**
Modelo	TRACK ALTAVOZ BLUETOOTH	TRACK ALTAVOZ BLUETOOTH
Voltaje	230V	230V
Acabado	Negro	Blanco
Bluetooth	TRUE	TRUE
Notas	Distancia Bluetooth <40 metros sin obstáculos. 3 canales Host / 3 canales sub.	Distancia Bluetooth <40 metros sin obstáculos. 3 canales Host / 3 canales sub.

Atmoss Electric Equipment, S.L.
Calle los Mecánicos, 5 – 03130 Pol. Ind.
Santa Pola (Alicante) España
Tel. +34 966 693 404
www.atmoss.es | atmoss@atmoss.es

3 AÑOS GARANTIA

ATMOSS®

Instrucciones para usar el altavoz Bluetooth Track


1 Parámetros del producto

Este manual cubre dos tipos de productos con especificaciones de voltaje de entrada. Por favor, revise la etiqueta en el cuerpo del producto antes de operar.

Nombre del equipo:	Canal principal Host 1: Track Audio Canal principal Host 2: Track Audio-2 Canal principal Host 3: Track Audio-3
Potencia:	20W
Voltaje de entrada:	Bajo voltaje: DC24V-48V Alto voltaje: AC85V-265V
Versión de Bluetooth:	V5.4

Rango de respuesta de frecuencia: 70Hz - 20kHz (±3dB)

Distancia Bluetooth:	≤40 metros sin obstáculos
Distancia entre la unidad principal y la subunidad:	≤40 metros sin obstáculos

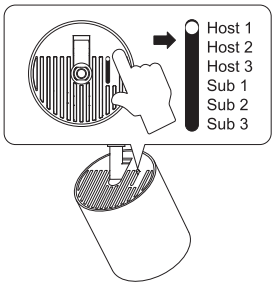

Interruptor DIP de la tapa trasera entre la unidad principal y la subunidad

2 Conexión Bluetooth (nuevo dispositivo)

1. Encienda, la luz azul se encenderá y estará acompañada de un sonido melódico de aviso. Cuando el altavoz está en el canal principal, entra automáticamente en modo de emparejamiento.
2. Abra el equipo multimedia y vaya a Configuración → Bluetooth.
3. En la lista de equipos multimedia, seleccione el "Nombre Bluetooth correspondiente al canal principal"
4. Después de un emparejamiento exitoso, se escuchará un sonido de confirmación.
5. Después de la desconexión, se escuchará un sonido de aviso.
6. La próxima vez que el dispositivo se encienda, si el dispositivo Bluetooth está dentro de la distancia de conexión, se reconectará automáticamente.

3 Instrucciones de operación DIP

La parte trasera del altavoz Bluetooth Track tiene seis interruptores, que se pueden cambiar manualmente al canal principal (Host 1, Host 2, Host 3) o al canal de Subunidad (Sub 1, Sub 2, Sub 3). Al cambiar la posición del interruptor DIP para modificar los seis canales, debe hacerse sin encender el equipo. Puede optar por apagar la fuente de alimentación principal o retirarla.
Cambiar la posición mientras el altavoz está encendido hará que el cambio de canal falle, pero no dañará el sistema de altavoces. Cuando el altavoz Bluetooth se apague y vuelva a encenderse, cambiará automáticamente al canal seleccionado.

1. Canal Host (Host 1, Host 2, Host 3)

Los tres canales del Host (Host 1, Host 2, Host 3) pueden emparejarse y conectarse a dispositivos multimedia con funcionalidad Bluetooth.
Cuando los tres canales del Host (Host 1, Host 2, Host 3) están emparejados y conectados al dispositivo, los nombres Bluetooth que se muestran para cada canal son: (Host 1 = Track Audio, Host 2 = Track Audio-2, Host 3 = Track Audio-3).
Operación de cambio de canal del host del altavoz Bluetooth: Si el dispositivo multimedia ya está conectado a otros canales del host del altavoz Bluetooth, debe apagar el Bluetooth del dispositivo multimedia, luego reiniciarlo y volver a buscar el nombre actualizado del canal host después de cambiar el altavoz Bluetooth.

Después de que el canal host se conecta al dispositivo, si el dispositivo no se desconecta, otros dispositivos no pueden encontrar el nombre Bluetooth del host ni emparejarlo.


2. Canal de Subunidad (Sub 1, Sub 2, Sub 3)

Cuando el altavoz cambia al canal de Subunidad, se conectará automáticamente al canal correspondiente del Host para lograr la función de reproducción sincronizada. Admite que varias Subunidades se conecten al Host simultáneamente y no hay límite en la cantidad de Subunidades dentro del alcance de transmisión de la señal Bluetooth del Host.
Cuando el canal de Subunidad (Sub 1, Sub 2, Sub 3) está en funcionamiento, el nombre Bluetooth no se mostrará y no se podrá emparejar ni conectar a dispositivos multimedia con funcionalidad Bluetooth.

3. El método de agrupación entre el Host y la Subunidad

De acuerdo con los requisitos del entorno, los seis canales correspondientes a los diales se agrupan y emparejan en cantidad, con un máximo de tres grupos admitidos. No interferirán entre sí en el mismo espacio.
Grupo 1: Canal Host 1 + Canal Subunidad Sub 1... (Se pueden conectar más Sub1)
Grupo 2: Canal Host 2 + Canal Subunidad Sub 2... (Se pueden conectar más Sub2)
Grupo 3: Canal Host 3 + Canal Subunidad Sub 3... (Se pueden conectar más Sub3)

4 Tres formas de uso de aplicaciones

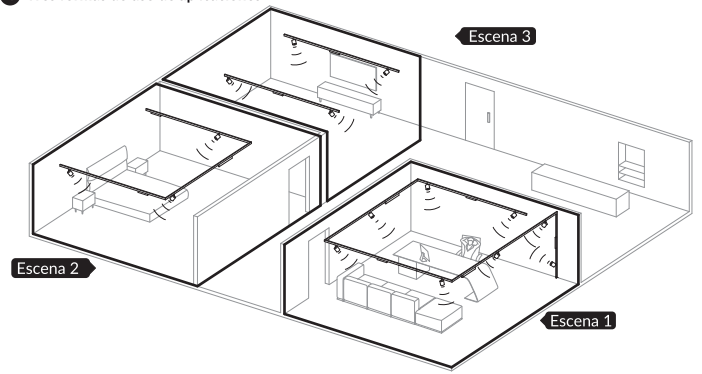

Escena 1

El equipo multimedia está conectado al altavoz Bluetooth de esta escena. Marque el canal principal: "Host 1"

El nombre del dispositivo Bluetooth para este canal principal: Track Audio. Otros altavoces marcan los canales de Subunidad en esta escena: "Sub 1". Se conectan automáticamente al Host "Host 1" para reproducción sincronizada (La Subunidad puede conectar un número ilimitado).



Escena 2

El equipo multimedia está conectado al altavoz Bluetooth de esta escena. Marque el canal Host: "Host 2"

El nombre del dispositivo Bluetooth para este canal Host: Track Audio-2. Otros altavoces marcan los canales Sub Unit en esta escena: "Sub 2". Se conectan automáticamente al Host "Host 2" para reproducción sincronizada (El Sub Unit puede conectar un número ilimitado).



Escena 3

El equipo multimedia está conectado al altavoz Bluetooth de esta escena. Marque el canal Host: "Host 3"

El nombre del dispositivo Bluetooth para este canal Host: Track Audio-3. Otros altavoces marcan los canales Sub Unit en esta escena: "Sub 3". Se conectan automáticamente al Host "Host 3" para reproducción sincronizada (El Sub Unit puede conectar un número ilimitado).



5 Preguntas

P1: ¿El Host y la Subunidad no pueden reproducir de forma sincronizada?
R1: Por favor, verifique si la posición de los diales del altavoz es correcta e intente nuevamente.

P2: ¿Fallo en la conexión Bluetooth?
R2: 1. Apague el altavoz y reinícielo.
2. Elimine el registro de emparejamiento original y busque nuevamente.

P3: ¿El sonido es intermitente?
R3: 1. Asegúrese de que la distancia entre el sistema de altavoces y el equipo sea menor a 40 metros.
2. Evite que haya paredes bloqueando el paso en el medio.

6 Consejos de Seguridad

⚠No ajuste el voltaje de entrada del sistema de audio por encima del límite superior del voltaje de los parámetros.

⚠No coloque el sistema de audio en un ambiente de alta temperatura y humedad.

⚠Evite golpes fuertes o caídas para prevenir daños a los componentes internos.

⚠Mantenga alejado de ambientes con agua. Este producto no tiene función impermeable.