
ATMOSS LIGHTING

FICHA TÉCNICA

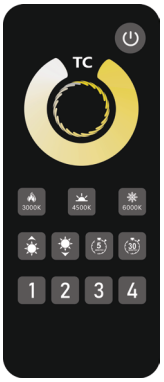

CONTR-129 CONTROL REMOTO 2,4Ghz 4ZONAS CCT

Referencia	CONTR-129
Tipo	Mando remoto inalámbrico 4-Zonas (CCT)
Voltaje	3V (2×AAA)
Corriente / Consumo	Consumo en espera: 15 µA
Frecuencia	2.4 GHz (GFSK)
Potencia / Corriente máx.	Potencia transmisión: 6 dBm
Temperatura de trabajo	—
Distancia de control	30 m
Ajustes	Brillo, temperatura de color (3000K–6000K), modo, velocidad, música
Rango CCT	3000K–6000K
Control	Mando RF 2.4GHz
Funciones extra	Temporizador 5/30 min, sincronización de zonas, control múltiple
Dimensiones	122×53×21 mm

- Tecnología de transmisión inalámbrica RF de 2.4G
- 16 millones de colores para elegir
- Atenuación de brillo/saturación
- Área de 4 zonas con innumerables bombillas por zona
- Temperatura de color ajustable
- Soporte portátil

Características

- Tecnología de transmisión inalámbrica de 2.4GHz, con velocidad de transmisión rápida, buena estabilidad y fuerte antiinterferencia.
- Admite la vinculación de múltiples dispositivos y el control de varios dispositivos al mismo tiempo.
- El modo, color y brillo pueden ajustarse según las preferencias personales.
- El color y la velocidad del modo dinámico pueden editarse.
- El control remoto puede vincularse con múltiples controladores (distancia de control de 30 metros).
- Controle la atmósfera de la iluminación a voluntad, aplicable a la iluminación ambiental de diferentes espacios, como comerciales y domésticos.


3 AÑOS GARANTÍA · NO UV/IR · CE · RoHS 2002/95/EC · Hg 0,0mg · CO_2

Calle los Mecánicos, 5 - 03130 - Pol. Ind. - Santa Pola (Alicante) España
Telf. +34 965 427 254 - atmoss@atmoss.es - **www.atmoss.es**

Esquema



Esquema de conexión

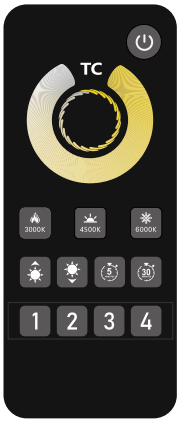

Mantenga presionado el control remoto para encender/apagar todas las áreas.

Pulsación corta para controlar todos los modos.

1 2 3 4

Tecla de grupo: pulse brevemente una sola tecla de grupo para controlar un área individual. Mantenga presionada una sola tecla de grupo para encender/apagar un área individual.

Instrucciones para la verificación/eliminación de código con el controlador

Verificación y eliminación de código
Nota: El control remoto debe estar codificado con el controlador antes de poder ser utilizado.



1. Presione brevemente el botón “SET” en el interruptor del controlador.

2. Mantenga presionado el controlador durante 1 a 3 segundos para emparejar el control remoto y presione brevemente cualquier conjunto de “Zona 1/2/3/4” en el control remoto para controlar.

3. Mantenga presionado el controlador durante más de 10 segundos; el producto se reiniciará y se borrará el emparejamiento del control remoto.

(Nota: Las lámparas que ya han sido codificadas no se pueden volver a codificar. No hay lámpara de emparejamiento de código, por lo tanto, no es necesario borrar el código).

Precauciones

Este control remoto es un producto electrónico de precisión. No lo use en un ambiente húmedo ni de alta temperatura durante períodos prolongados. Si no se usa por un largo tiempo, retire la batería y guárdela por separado.

No use el control remoto en áreas con grandes cantidades de metal o en entornos con ondas electromagnéticas fuertes cercanas, ya que esto afectará seriamente la distancia de control.

Medidas

