

Controlador LED monocolor

24V-10A * 3CH RED
DC12V - 288W / DC24V - 576W

A+


24V

CONEXIÓN RJ45

ref.CONTR-066

INCLUYE MANDO, CONEXION DE RED RADIOFRECUENCIA


Entrada de voltaje:	DC12V-24V
Peso neto	280g
Salida:	3 canales
Corriente de salida:	≤10A (cada canal)
Potencia de salida:	288W/12V - 576W/24V
Alcance RF:	Distance ≤20m

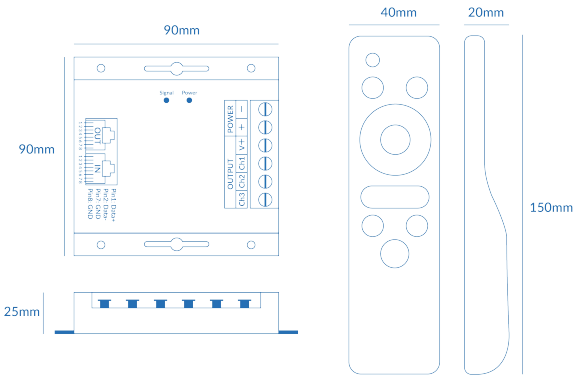

3 AÑOS GARANTIA


Calle los Mecánicos, 5 - 03130 - Pol. Ind. - Santa Pola (Alicante) España
Telf. +34 966 693 404 - atmoss@atmoss.es - **www.atmoss.es**

ESPECIFICACIONES DE LA INTERFAZ:

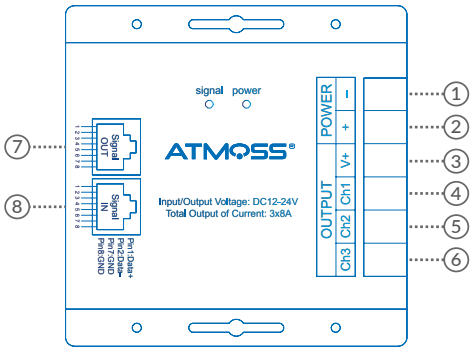

Nº	Nombre	Tipo	Descripción
1	V-	Entrada	Sum. de energía Negativo
2	V+	Entrada	Sum. de energía Positivo
3	V+	Salida	Terminal común
4	Ch1	Salida	Rojo
5	Ch2	Salida	Verde
6	Ch3	Salida	Azul
7	Sig. OUT	Salida	Conexión de Red
8	Sig. IN	Entrada	Conexión de Red

INSTRUCCIONES DE CONTROL:

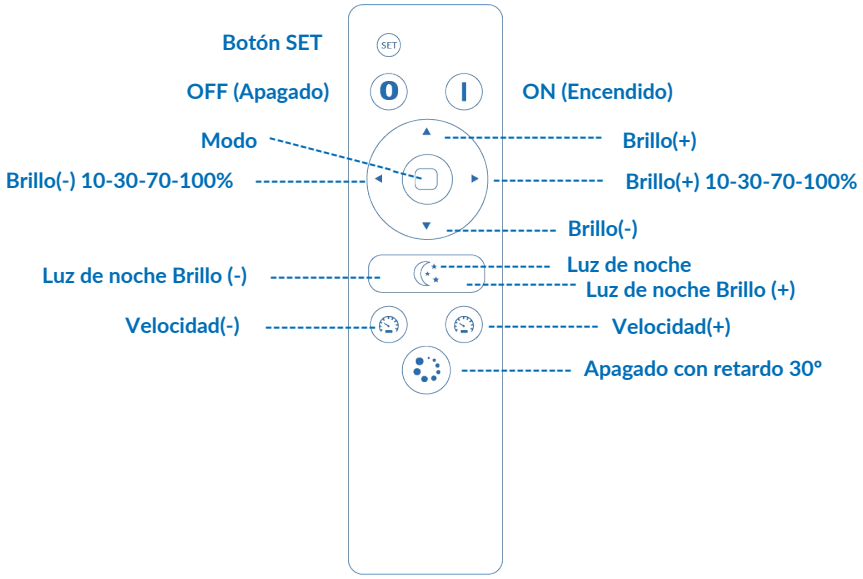

SET: Ajusta el modo Luz de Noche (Night Liht) y Código Emparejado (Matching Code). En el modo Luz de Noche, mantenga pulsado el botón "SET" durante 10 segundos para entrar en el ajuste de Luz de Noche, pulse el botón SET de nuevo para guardar la configuración y salir.

ON: Encendido

OFF: Apagado

Brillo (+): El brillo aumenta 1 nivel cada vez que se pulsa el botón. Si deja pulsado el botón, el brillo aumenta rápidamente.

Brillo (-): El brillo disminuye 1 nivel cada vez que se pulsa el botón. Si deja pulsado el botón, el brillo disminuye rápidamente.

Hot Brillo (+): 4 niveles de brillo preconfigurados (10%、30%、70%、100%) para un rápido control del aumento del brillo.

Hot Brillo (-): 4 niveles de brillo preconfigurados (10%、30%、70%、100%) para un rápido control de la disminución del brillo.

MODO: incluye 3 modos de efectos preconfigurados: 100% color fijo, flash, fundido

Luz de noche: Ajusta automáticamente la luz a una intensidad menor.
Es posible ajustar y guardar diferentes modos de intensidad, mantenga pulsado el botón "SET" durante 10 segundos para entrar en el ajuste de Luz de Noche, pulse el botón SET de nuevo para guardar la configuración y salir.
Presione el botón izquierdo para bajar el brillo, pulse el botón derecho para aumentar brillo. Rango ajustable: 1% -10%

Recomendamos que la instalación sea realizada por una persona cualificada y autorizada.
Asegúrese de desconectar la corriente antes de realizar la instalación.

Velocidad (+): Aumenta la velocidad al modo dinámico Flash o Fundido. Si deja pulsado el botón, la velocidad aumenta rápidamente.

Velocidad (-): Disminuye la velocidad al modo dinámico Flash o Fundido. Si deja pulsado el botón, la velocidad disminuye rápidamente.

DELAY OFF: Apagado con Retardo, pulsando este botón, la luz se apaga al cabo de 30 segundos.

Mando a Distancia - Emparejamiento:
El controlador receptor es configurado de fábrica para ser controlado por el mando a distancia de código común. Un mismo mando puede controlar varios controladores al mismo tiempo con el mismo código. Si necesita emparejar un controlador con un solo mando a distancia sigua las siguientes instrucciones:

Operación de Emparejamiento
Para emparejar un mando a distancia a un único controlador receptor:

1.- Mantenga pulsado el botón SET del mando a distancia y encienda el controlador, la luz led responde con el 50% de brillo.

2.- Dentro de los 5 segundos siguientes, pulsar el botón MODO tres veces, la luz led responde cambiando al 25% -10% de intensidad.

3.- El emparejamiento del controlador y el mando a distancia se ha producido con éxito. La luz led volverá al estado anterior. El controlador solo responderá al mando a distancia emparejado con código único.

4.- Si no es así, repita los pasos 1 y 2.

Borrar código de Emparejamiento
Para volver a los valores de fábrica para que el controlador pueda ser controlado por cualquier mando sigua los siguientes pasos:

1.- Mantenga pulsado el botón SET del mando a distancia y encienda el controlador, la luz led responde con el 50% de brillo.


2.- Dentro de los 5 segundos siguientes, pulsar el botón DELAY tres veces, la luz led responde cambiando al 25% -10% de intensidad.

3.- El borrado del emparejamiento del controlador y el mando a distancia se ha producido con éxito. El controlador responderá al cualquier mando a distancia.

4.- Si no es así, repita los pasos 1 y 2.

Nº	Nombre	Observaciones
1	Banco cálido estático	Brillo ajustable Velocidad no ajustable.
2	Banco frío estático	
3	Respiración blanca	Brillo no ajustable Velocidad ajustable.
4	Salto en 7-colores	
5	Cambio suave en 7-colores	
6	Fundido en 7-colores	
7	Fundido Rojo/Azul	
8	Fundido Azul/Verde	
9	Fundido Verde/Rojo	

EJEMPLO DE INSTALACIÓN TÍPICA:

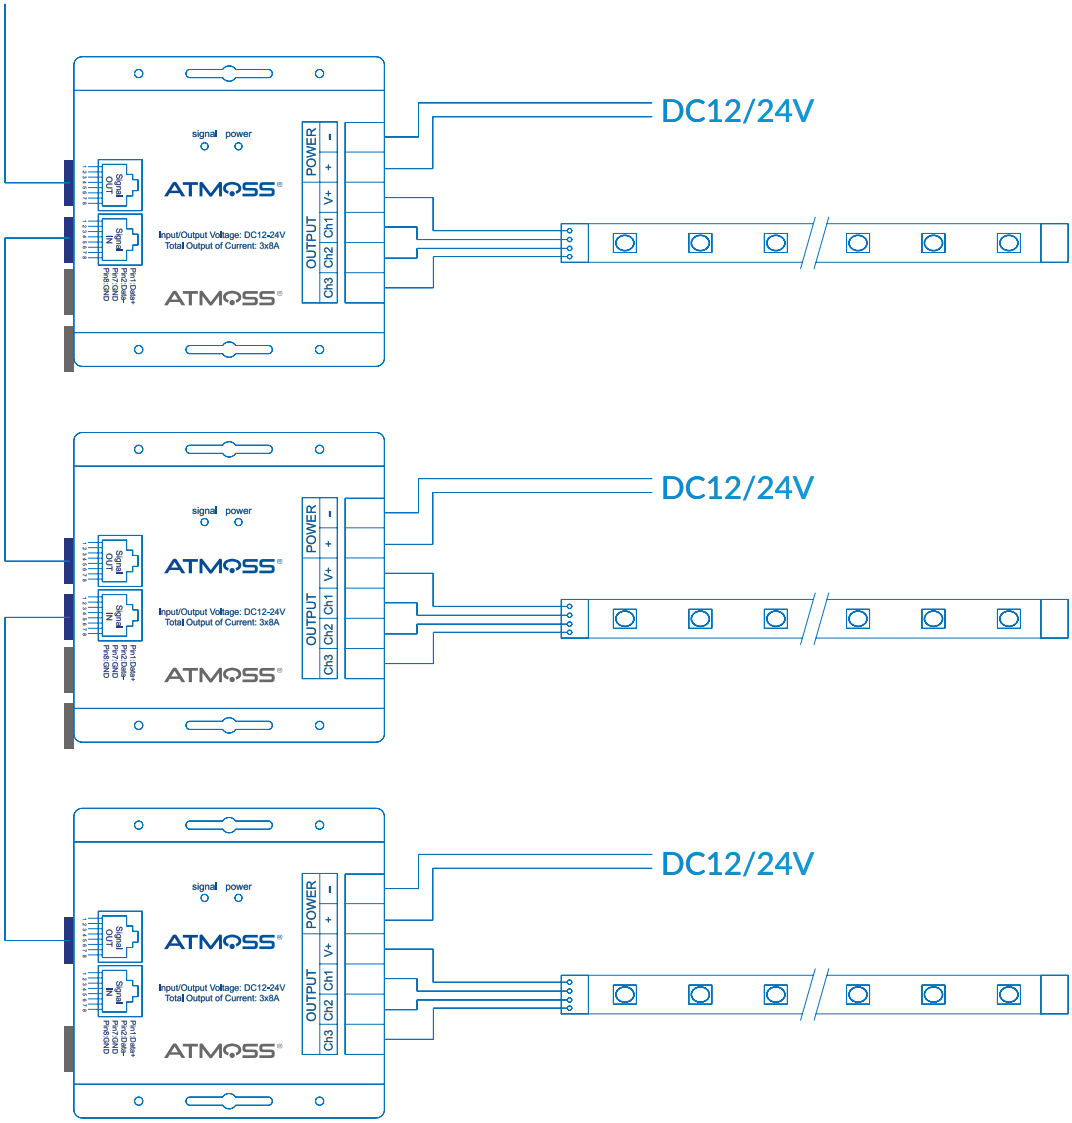

Consejo: si no se realiza ninguna operación durante más de 20 segundos, el control remoto táctil entrará en el estado de reposo, por favor, SACUDA el control remoto para activarlo antes del siguiente uso.

Conectar código de operación

El receptor puede ser controlado por cualquiera predeterminado de fábrica. Se entrega con código RF, predeterminado.
Si necesita un nuevo control remoto codificado, enlace éste y el receptor como se indica a continuación:
1. Presione el botón MODE, y espere, pulse el controlador, los leds se cargarán al 50%,
cuando el brillo blanco esté al 50%
2. Presione "pausa" 3 veces en 3 segundos, correspondiente a la operación,
el brillo de los leds cambiará al 25% -10% y volverá nuevamente al nivel preestablecido.
3. Si el código es satisfactorio, el receptor solo puede ser controlado por este remoto.
4. Si no es así, repita el paso 1 y 2.

Borrar código de operación

De vuelta a los valores predeterminados de fábrica, el receptor puede ser controlado por cualquier control remoto.

1. Presione el botón MODE, y espere, pulse el controlador, los leds se cargarán al 50%,
cuando el brillo blanco esté al 50%
2. Presione "Velocidad/Brillo-" 3 veces en 3 segundos, correspondiente a la operación,
el brillo de los leds cambiará al 25% -10% y volverá nuevamente al nivel preestablecido.
3. Si el código de borrado es satisfactorio, las luces volverán al estado anterior a la
desconexión y podrá ser controlado por cualquier remoto.
4. Si no es así, repita el paso 1 y 2.

Recomendamos que la instalación sea realizada por una persona cualificada y autorizada.
Asegúrese de desconectar la corriente antes de realizar la instalación.