ATMOSS
LIGHTING



DOWNLIGHT
CIRCULAR
SUPERFICIE 25W


25 W | 2250 IT.LÚMENES | 120° | LED DRIVER Incluido | eMc certification

DOW-350	DOW-309	DOW-310
25W	25W	25W
3200K	4200K	5000K
2250 lm	2250 lm	2250 lm
716 cd	716 cd	716 cd
120°	120°	120°
LED DRIVER	LED DRIVER	LED DRIVER
FP>0.90	FP>0.90	FP>0.90
IP20	IP20	IP20
AC 175-250V	AC 175-250V	AC 175-250V
50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
SMD	SMD	SMD
ARO BLANCO	ARO BLANCO	ARO BLANCO

35 mm

225 mm



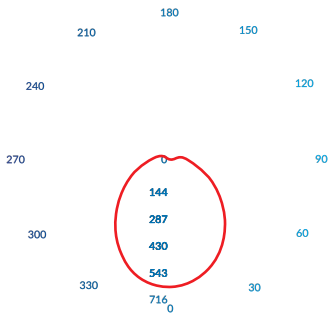


3 AÑOS GARANTÍA | NO UV/IR | NOT DIMMABLE | INSTANT FULL LIGHT 0.3 seg | 25.000h | 50.000h ON OFF | CE | RoHS | Hg 0.0mg | CO_2


Calle los Mecánicos, 5 - 03130 - Pol. Ind. - Santa Pola (Alicante) España
Telf. +34 965 427 254 - Fax. +34 965 427 254 - atmoss@atmoss.es - **www.atmoss.es**

ATMOSS LIGHTING


INSTRUCCIONES SISTEMA DE MONTAJE DOWNLIGHT SUPERFICIE

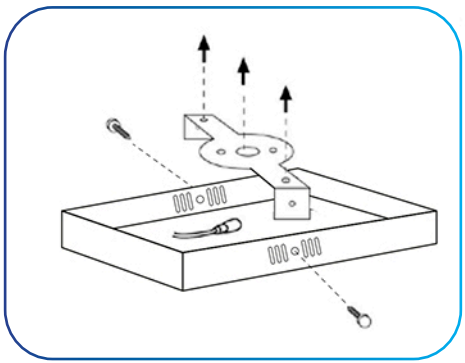


1. Desmontar anclaje trasero para su montaje en techo o pared

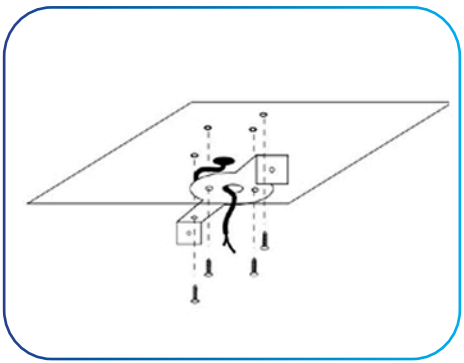


2. Fijar el anclaje en el techo o pared, mediante los cuatro tornillos adjuntos, pasando la toma de corriente a través del agujero del centro

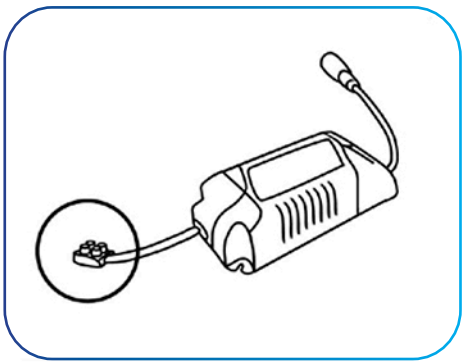

3. Conectar los cables del transformador suministrando a la toma de corriente, mediante una regleta.

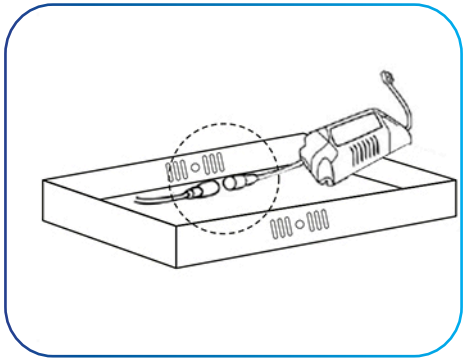

4. Conectar la clavija del transformador al plafón.

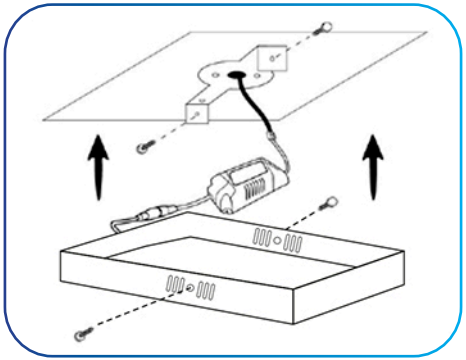

5. Colocar el plafón, sujetándolo con los 2 tornillos laterales

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD:

1. Antes de manipular los cables de alimentación debe asegurarse que el interruptor de paso esté en posición de paso apagado, o bien descontecte el interruptor general.
2. Esta luminaria es sólo para interiores
3. No instalar en zonas húmedas, recién pintadas o con conductividad eléctrica.
4. No cubrir la luminaria una vez instalada.
5. No acercar las conexiones a fuentes de calor
6. La conexión siempre mediante una regleta (no incluída)
7. Es recomendable que las instalaciones eléctricas sean realizadas por profesionales.