MODULAR SYSTEM

SERIES

RELOJ MODULAR CON RESERVA

RLJ-001
RELOJ MODULAR
CON RESERVA

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Conmutador manual con 3 posiciones:
  Permanente CON/AUTO/Permanente DESC
- Indicación del estado de la conexión.
- 96 segmento de conexión.
- Con reserva de marcha (pila NiMh intercambiable)
- Programa diario.
- Controlador por cristal de cuarzo.
- ON=siempre cerrado / OFF=siempre abierto
  O=programado.
- Carcasa estándar de fijación en carriles DIN de perfil normal y perfil alto.
- Grado de protección IP20.
- Tiempo de conexión más breve: 15 minutos.
- Interruptor horario analógica.
- 1 Canal
- Gran poder de corte 16A/250V
- Admite pulsadores con neón (hasta 50mA).
- Incorpora conmutador de selección de estado del contacto.
- Reserva de batería 100 horas.
- Programación diaria.
- Incorpora led de aviso de fallo de batería.

3 AÑOS GARANTIA

Calle los Mecánicos, 5 - 03130 - Pol. Ind. - Santa Pola (Alicante) España
Telf. +34 966 693 404 - atmoss@atmoss.es - **www.atmoss.es**

DATOS TÉCNICOS

Tipo de corriente			240VAC
Tensión nominal			220-260VAC
Frecuencia nominal			50/60Hz(uso comun)
Consumo			1W
Movimiento			Cuarzo
Ciclo			24horas
Tiempo de precision			± 3Sec/dia a 22ºC
Carga	Circuito		El voltage no está aplicado a la carga del circuito
	Interruptor conduccion		SPST
	Manual ON/OFF		INTERRUPTOR
	Capacidad		16A
			10A
			12A
			220V AC 1500W

Ajuste	Ajuste de la hora actual	Gire el dial hasta que el índice este en la hora actual
	Programa ON/OFF	15 minutos
	Mínimo de unidades	15 minutos
	Mínimo de intervalos	15 minutos
	Num. ON/OFF operaciones	96 operaciones
Bateria de reserva		125horas
Temperatura de ambiente		-10ºC~+50ºC
Humedad de ambiente		Max 85%
Peso		85g

DIMENSIONES

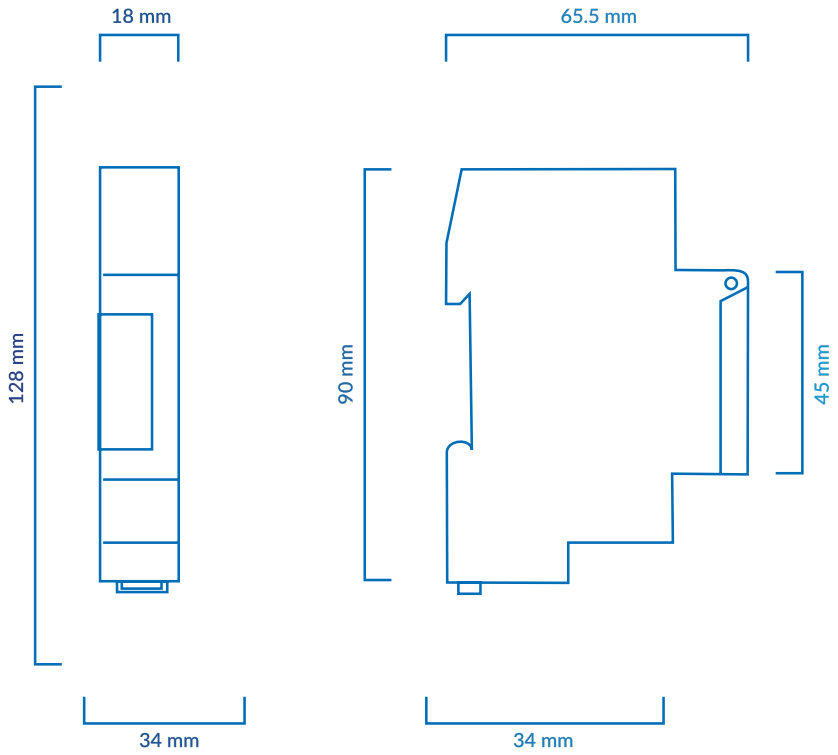

3 AÑOS GARANTIA

Calle los Mecánicos, 5 - 03130 - Pol. Ind. - Santa Pola (Alicante) España
Telf. +34 966 693 404 - atmoss@atmoss.es - **www.atmoss.es**

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

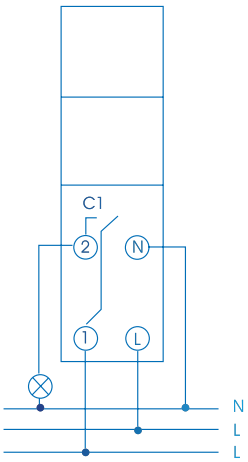

INSTRUCCIONES

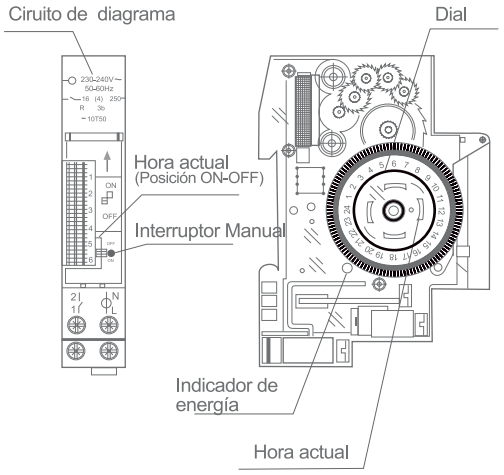

Ponga el pin de ajuste como se muestra en el dibujo del esquema:

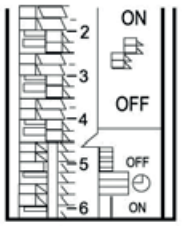

el cronograma es el siguiente:

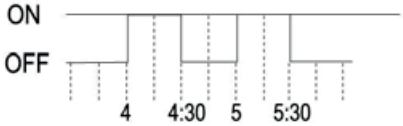

· Antes de encender el reloj (ON), compruebe que su unidad es conforme al voltaje establecido.

· Cuando se descargue la pila interna, después de un largo período de uso, disminuirá la energía por el desgaste de la pila.

· Establecer los tiempos de funcionamiento:

-Ponga el pin de ajuste entre los tiempos que usted desee de izquierda a derecha del dial.
-Ponga el pin de ajuste hacia la derecha del dial: estado ON que se alcanza en ese tiempo. Si se encuentra el pasador de ajuste hacia la derecha continuamente, Estado ON sigue siendo sólo para nº de ajuste de pins X15 minutos
-Ponga el pin de ajuste hacia la derecha hasta que escuche un click.
-Si el pin se configura a la izquierda, en ese momento, la salidad se encuentra en estado OFF.

3 AÑOS GARANTIA

CE

RoHS

Calle los Mecánicos, 5 - 03130 - Pol. Ind. - Santa Pola (Alicante) España
Telf. +34 966 693 404 - atmoss@atmoss.es - **www.atmoss.es**