Controlador remoto RF RGB/RGBW de múltiples zonas

Número de modelo: CONTR-099

18 teclas/1 zona/Rueda de color táctil/Control remoto inalámbrico de 30 m de distancia/Batería AAAx2/Imán pegado x

Características

- Aplicar al controlador LED RGB o RGBW.
- Rueda táctil de ajuste de color ultrasensible.
- Función de atenuación independiente de cada canal R, G, B, W para lograr millones de colores.
- Cada control remoto puede coincidir con uno o más receptores.
- Funciona con pilas AAAx2.
- Funciona con luz indicadora LED.
- Imán en la parte posterior que se puede pegar en el soporte trasero.



1 zona RGB/RGBW

CE RoHS emc LVD ROJO


Parámetros técnicos


Entrada y salida	
Señal de salida	RF (2,4 GHz)
Tensión de trabajo	3 VCC (AAAx2)
Corriente de trabajo	<5mA
Corriente de espera	<10μA
Tiempo de espera	1 año
distancia remota	30 m (espacio sin barreras)

Seguridad y EMC	
Estándar CEM (CEM)	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
Estándar de seguridad (LVD)	EN 62368-1:2020+A11:2020
Equipo de radio (ROJO)	ETSI EN 300 328 V2.2.2
Certificación	CE, EMC, LVD, ROJO


Ambiente	
Temperatura de operacion	Ta: -30°C~ +55°C
Paquete	
Tamaño	Largo 156 x ancho 52 x alto 28 mm
Peso bruto	0,111kg
Garantía	
Garantía	3 años

Estructuras e Instalaciones Mecánicas

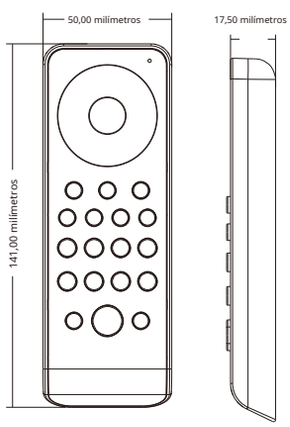

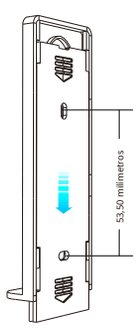

Para arreglar el control remoto, se ofrecen tres opciones para seleccionar: Opción 1: se puede adsorber directamente sobre superficies metálicas. Opción 2: fije el soporte trasero del control remoto a la pared con dos tornillos. Opción 3: adherir el soporte trasero del mando a la pared con pasta adhesiva.

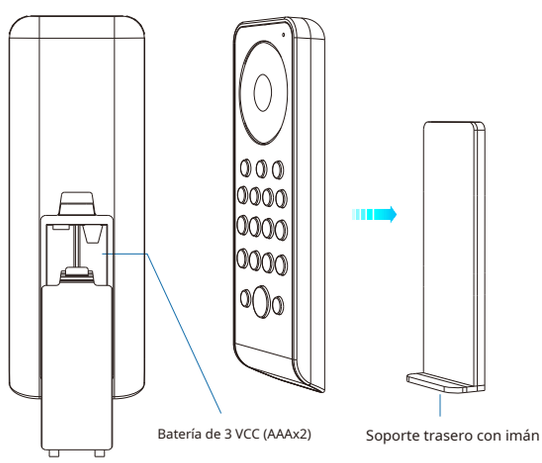

Operación

- Cuando se enciende la luz, el indicador se muestra en azul. Cuando se apaga la luz, el indicador se muestra en rojo.
- Cuando toque la rueda de color, el indicador mostrará el mismo color.
- Cuando la operación de presionar o tocar no es válida (si la luz está apagada), el indicador se muestra en rojo.
- Para prolongar la duración de la batería, no toque ni presione ninguna tecla después de unos segundos,

  La rueda táctil entrará en estado de suspensión, deberá presionar cualquier tecla para que la rueda táctil salga del estado de suspensión.

Match Remote Control (dos formas de combinar)

El usuario final puede elegir las formas adecuadas de coincidencia/eliminación. Se ofrecen dos opciones para la selección:

Utilice la tecla Match del controlador

Vincular:

Presione brevemente la tecla Match, presione inmediatamente la tecla de encendido/apagado (control remoto de una sola zona) o la tecla de zona (control remoto de múltiples zonas) del control remoto.

El indicador LED parpadea rápidamente varias veces significa que la coincidencia se realizó correctamente.

Borrar:

Mantenga presionada la tecla Match durante 5 segundos para eliminar todas las coincidencias.

El indicador LED parpadea rápidamente varias veces significa que se eliminaron todos los controles remotos coincidentes.

Usar reinicio de energía

Vincular:

Apague la alimentación, luego enciéndala y repita nuevamente. Presione inmediatamente brevemente la tecla de encendido/apagado (control remoto de zona única) o la tecla de zona (control remoto de zona múltiple) 3 veces en el control remoto.

La luz parpadea 3 veces significa que la coincidencia se realizó correctamente.


Borrar:

Apague la alimentación, luego enciéndala y repita nuevamente. Presione inmediatamente brevemente la tecla de encendido/apagado (control remoto de una sola zona) o la tecla de zona (control remoto de múltiples zonas) 5 veces en el control remoto.

La luz parpadea 5 veces significa que se eliminaron todos los controles remotos coincidentes.

Función de la tecla

● Mando 1 zona RGB/RGBW

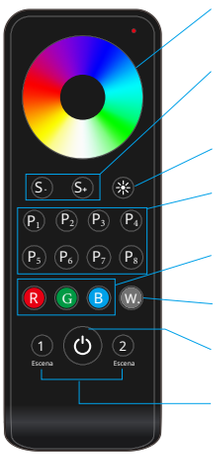

Toque la rueda de colores.

Para el modo dinámico, ajuste la velocidad, presione brevemente 10 niveles, presione prolongadamente 2 segundos para obtener la velocidad más lenta o más rápida. Para el color estático, ajuste la saturación, es decir, cambie lentamente el color estático actual a blanco mezclado, presione brevemente 11 niveles, presione prolongadamente 1-6 s para un ajuste continuo.

Ajuste el brillo, presione brevemente 10 niveles, presione prolongadamente de 1 a 6 segundos para un ajuste continuo. 8 modos dinámicos.

Presione brevemente para obtener el color rojo, verde o azul directamente, presione prolongadamente de 1 a 6 segundos para ajustar el brillo R/G/B continuamente para lograr millones de colores.

Presione brevemente para encender/apagar el color blanco, presione prolongadamente de 1 a 6 segundos para ajustar el brillo blanco continuamente.

Enciende/apaga la luz.

Memoria de 2 escenas, presione brevemente para recuperar la escena, presione prolongadamente 2 segundos para guardar el color actual en Escena 1/2. El indicador LED se muestra en verde cuando se guarda correctamente.