TEMPORIZADOR ELECTRÓNICO PROGRAMABLE SEMANAL

RLJ-013

■ Descripción

· Ancho estándar de 17,5 mm, montaje en carril DIN de 35 mm.
· Funciones originales: 10 (encendido/apagado) ajustes de vacaciones en un año, puerto Ext (100m).
· Combina 16 ajustes de encendido/apagado, 32 salidas de pulsos y cuenta atrás.
· Adecuado para aparatos eléctricos e industriales.
· Calidad superior, potente función y alta precisión. Con batería de litio en el interior, por lo que funciona si está apagado.

Características

Tensión nominal: AC 220V, AC 110V 50/60HZ
Rango de tensión: tensión nominal (±10%) Histéresis: <+2 seg/día(20°C)
Funcionamiento de encendido/apagado:16 encendidos/apagados
32 veces salida de pulsos
10 ajustes de vacaciones
Pulso: 1seg-99seg
Cuenta atrás: 1seg-99min59seg
Pantalla: LCD
- Consumo: aprox. 3VA Peso:90g
Vida útil: 105 (carga nominal) Vida mecánica: 107

- Contacto de conmutación:1 conmutador Capacidad de carga: carga resistiva: cosø=1 16A/250VAC
Carga de retardo: cosø=0,4 4A/250 V
Carga de lámpara: 1000w
Duración de la batería: 3 años (CR2032)
- Temperatura ambiente: -10~+50°C (sin congelar)
Humedad ambiente: 35~85%.

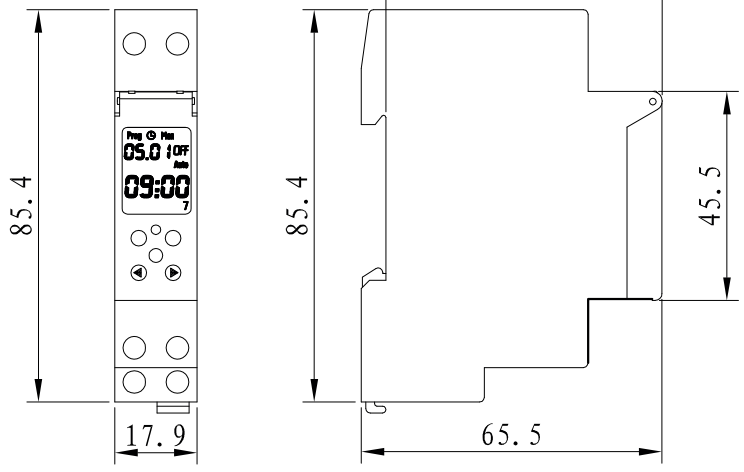

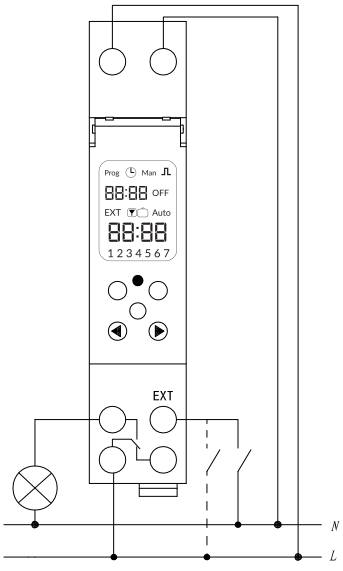

INSTRUCCIONES DE USO - *RLJ-013*

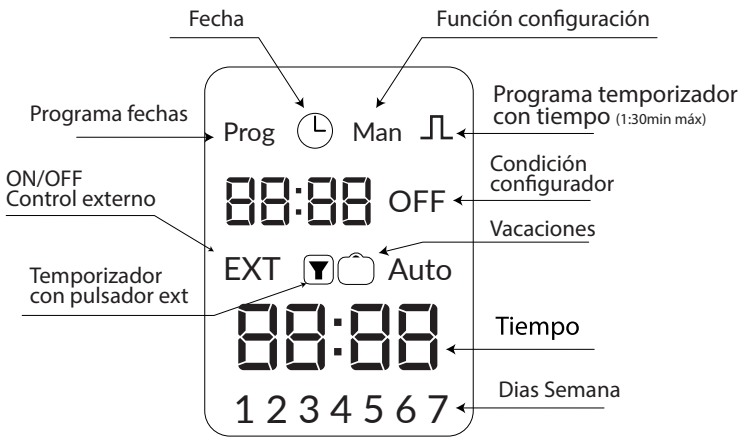

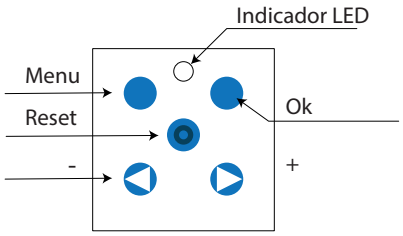

Función teclas:

"Menu" : Para navegar entre los distintos apartados.
Para salir si estás dentro de un apartado
"Ok" Para confirmar o moverte dentro de un apartado
">" : Para subir de número o avanzar entre los números de la semana.
"<" : Para bajar de número o activar la función "DEL" en la sección de los números.

Atención, peligro de muerte por descarga eléctrica.

Tenga en cuenta: ⚠ **WARNING**

- Debe ser instalado por un electricista cualificado.
- Desconecte la fuente de alimentación.
- Cubra o proteja los componentes adyacentes bajo tensión.
- Asegúrese de que el aparato no pueda encenderse.
- Compruebe que la fuente de alimentación está desconectada.
- Puesta a tierra y derivación.

Teclas acceso rápido

Pulsar simultaneamente " < " y ">" cambia el modo ON, ON AUTO, OFF, OFF AUTO

Pulsar simultaneamente "OK" y ">" Activa/Desactiva el interrutor interno.

Función "DEL" - "COP"

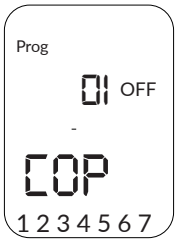

Para que un dia esté activado tiene que estar en "Cop"

Para borrar un dia de la semana tiene que pulsar "<" y el número parpadea. Pulse ">" para pasar al siguiente día.

***Nota:** Si quiere activar un dia tiene que pulsar " >" hasta llegar al día.*

***Nota:** Una vez seleccionado un programa si desea cambiar tendrá que pulsar el botón "RESET"*

Inicio -

Una vez realizada la conexión según indicado en el esquema eléctrico puede empezar con la configuración.

Hay tres programas diferentes.

- "Progr": Programa horarios - 16grupos ON/OFF
- "Temporizador interno" Ajustar el tiempo (máx 99seg= 1:39min)
- "Temporizador con control externo" (máx 99:59min =1 h, 39 min y 59 seg)

① Seleccionar el programa deseado

Pulsar repetidamente "MENU" y el programa parpadea.
Pulsar "Ok" para seleccionar

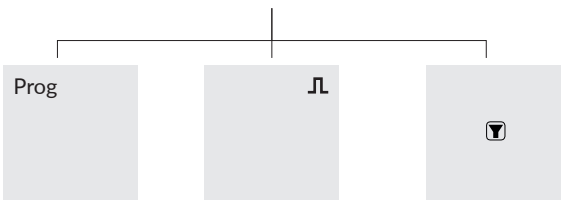

② Después de elegir el programa hay que configurar el tiempo fecha/hora y año.

Configuración Fecha,hora y año

Pulsar "OK" para moverte entre los distintos apartados para cambiar.

Pulsar "MENU" para aceptar los cambios y salir del apartado hora

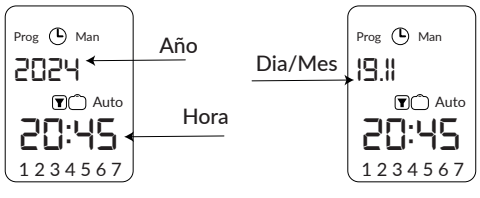

➢ *Menus y submenu*

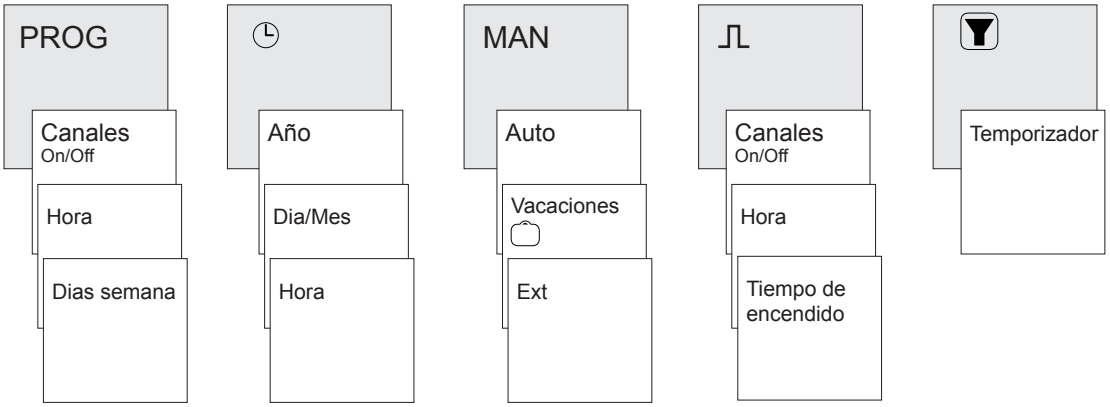

➢ *Configuración programas*

• *Prog*

Sirve para programar la hora de activar y desactivar el circuito eléctrico en los diferentes dias de la semana.
Se puede agregar hasta 16 canales con 32 funciones de ON/OFF por canal.

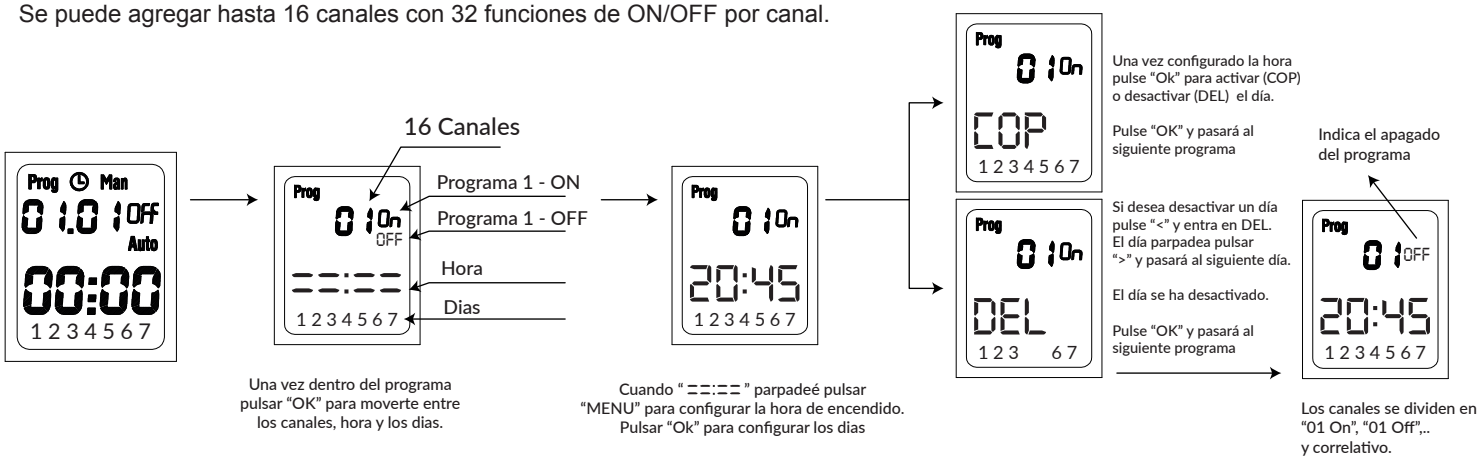

• *Temporizador interno*

Marcar la hora deseada y el temporizador se activará automáticamente llegada la hora marcada.
El tiempo de duración activo se marca al final. (Tiempo máx: 1min 39seg.)

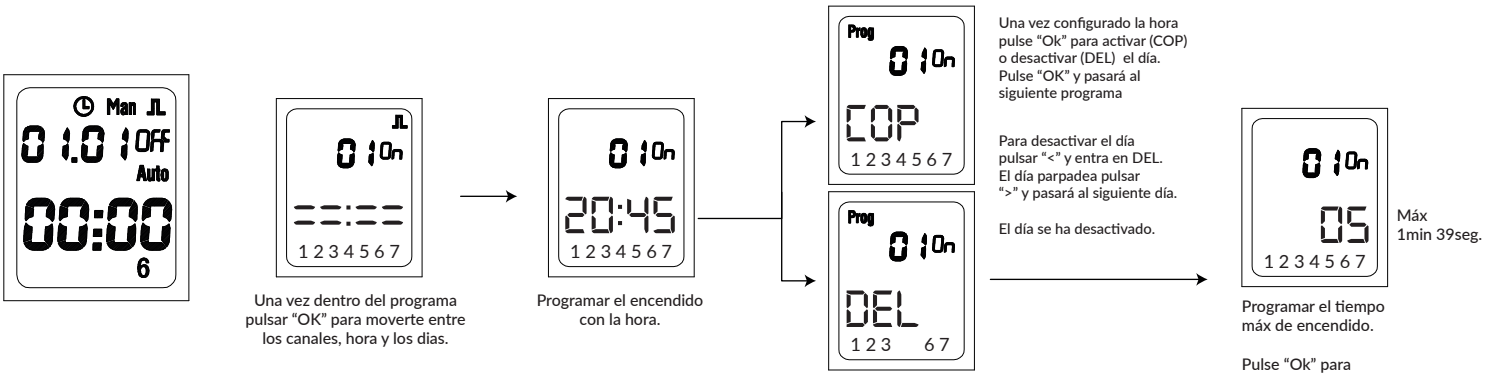

• *Temporizador con control externo*

(Tiempo máx: 1 h, 39 min y 59 seg)

** **Importante:** Hay que activar la función EXT.*

** **Nota:** En este programa no esta la opción canales o dias.*

Se utiliza con pulsador y activa el temporizador interno. ***Ejemplo de uso:*** Para escaleras de edificio, parking,...

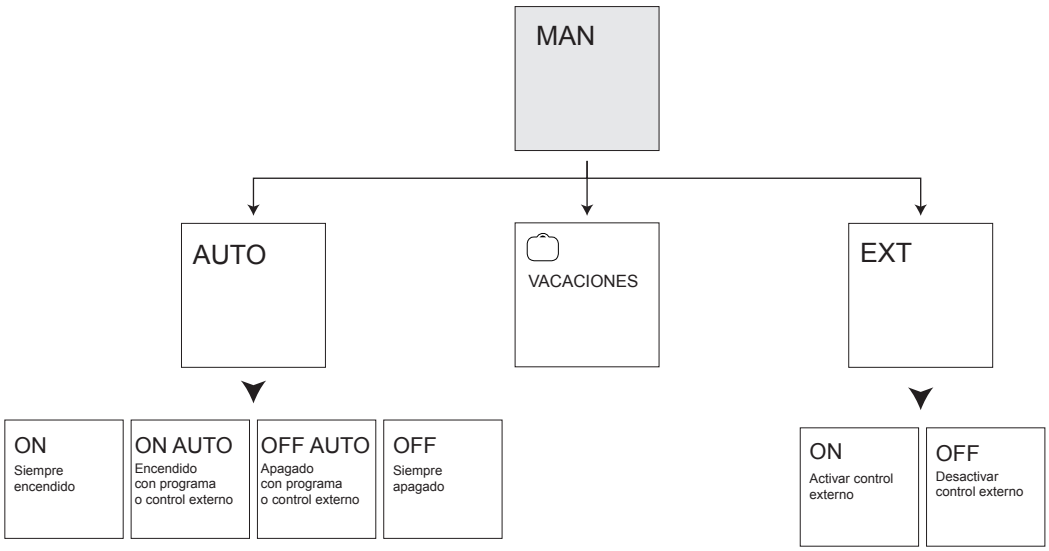

➢ Función “MAN”:

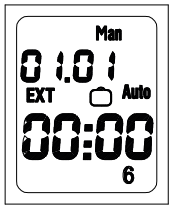

Pulse "menu" y seleccione "Man" después pulse "+" "-", a continuación pulse "ok" para entrar en la siguiente escena.

Una vez dentro del programa pulse “<” “>” para moverte entre “EXT”, “ ” o “AUTO”. Pulse “OK” para seleccionar

AUTO

Diferentes modos “AUTO”

ON: Siempre encendido.
ON AUTO: Encendido con programa
OFF: Siempre apagado
OFF AUTO: Apagado con programa

EXT

· Pulse “Ok” para entrar en el modo “EXT”.

· Pulse “OK” para ON/OFF el control externo.

· Pulse “MENU” para salir.

VACACIONES

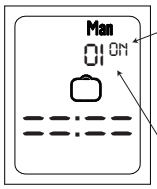

Pulse “+” “-” para seleccionar ON/OFF. A continuación, pulse “OK”

Significa el comienzo de las primeras vacaciones

Cuando “ --:-- ” parpadeé pulsar “MENU” para configurar el año.

Pulse “+” “-” para ajustar el año. Pulse “OK” para la siguiente escena.

Pulse “+” “-” para ajustar la fecha. Pulse “OK” para la siguiente escena.

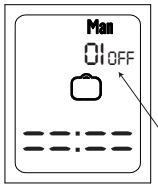

Repita las operaciones anteriores

Indica el final de las primeras vacaciones