ATMOSS LIGHTING

FICHA TÉCNICA

APQ-088




APQ-088 **APLIQUE SOLAR GLOBO 3200K 3600mAh**

Característica	APQ-088
Panel solar	6V 2.5W
Batería	18650 Li-ion 3.7V / 3600mAh
LED	6 pcs SMD LED2835
Lúmenes	200 lm
Tiempo de carga	5–6 h
Autonomía	10–12 h (100%)
Grado IP	IP65
Temperatura de color (CCT)	3200K
Material	ABS + PMMA
Control / Modos	ON/OFF; 4 modos (100%, 50%, respiración, flash)
Sensor de luz	Sí
Color del cuerpo	Negro
Tamaño del producto	L130 × W180 × H170 mm
Otros / Modos	Interruptor ON/OFF



3 AÑOS GARANTIA · NO UV/IR · CE · RoHS 2002/95/EC · Hg 0.0mg · CO_2

Calle los Mecánicos, 5 - 03130 - Pol. Ind. - Santa Pola (Alicante) España
Telf. +34 965 427 254 - atmoss@atmoss.es - **www.atmoss.es**

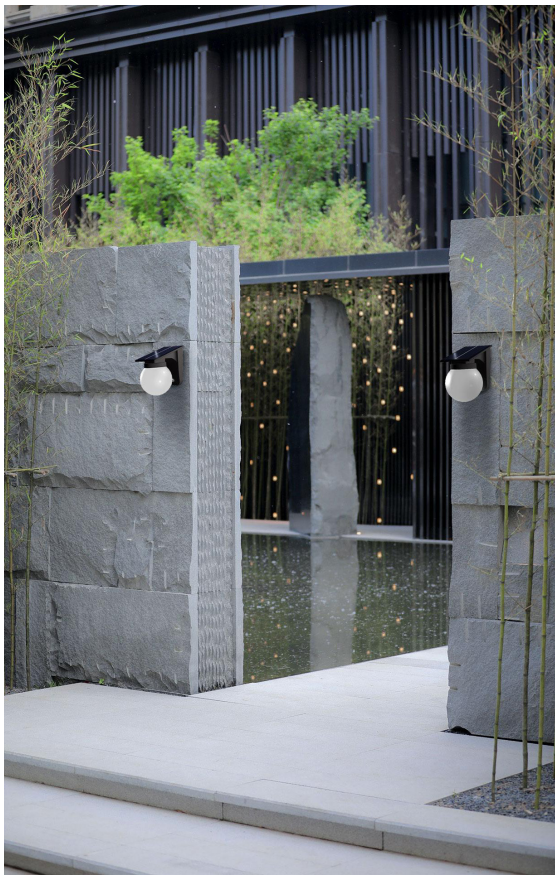








Comprobación antes de usar

1.Coloque la lámpara bajo la luz del sol durante 4-6 horas y encienda la lámapra, sólo reserva parte de la energía en la batería.
2.Cuanto menos tiempo cargue bajo la luz del sol, menos tiempo estará iluminado en la noche, el tiempo de trabajo depende de los alrededores, la latitud geografía, estaciones, etc
3. Existe la diferencia de tiempo de trabajo y el grado de brillo de luz
4. Por favor, limpie el panel y en caso de no cargar la batería correctamente puede ser que el panel solar este obstaculizado por algun obstáculo.

Manual

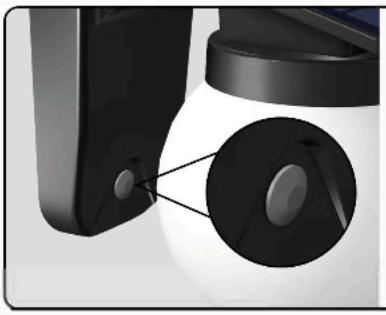

Pulse el interruptor: Control de iluminación.
Cuatro modos de brillo: luz total, media luz, respiración, flash.
Para el primer uso, por favor, encienda el interruptor (estado de iluminación), y colocarlo donde reciba la luz del sol, se puede utilizar cuando la batería está completamente cargada.

Control de luz



Durante el día, la batería se carga por el sol.





La luz se enciende automática

Contenido de la caja

Luz solar * 1

Tornillo de madera * 2

Tubo de expansión de plástico * 2

Papel de posicionamiento * 1



Instrucciones de instalación



1.Utilice papel de posicionamiento para marcar la posición en la que deben perforarse los orificios.



2.Perfore la marca con una broca.



3.Inserte el tapón de goma en el orificio y, a continuación, atornille el tornillo para madera en el tapón de goma.



4.Encienda la luz, luego alinee el agujero en la parte posterior del cuerpo de la lámpara con el casquillo del tornillo y sujételo, Instalación completada.