ATMOSS LIGHTING



SENSOR PRESENCIA EMPOTRABLE


A+



DETECCIÓN 360° | DETECCIÓN 4-5M | SENSIBILIDAD AJUSTABLE | TIEMPO 10SEG 1MIN | IP65


ref.ACLED-485


Fuente de energía	120V/CA-277V/CA
Frecuencia de poder	50/60Hz
Rango de detección	Techo 360° / Pared 180°
Ajuste de distancia	25%,50% .75%,100%
Luz ambiental	10LUX/30LUX/100LUX/DÍA 24H(Ajustable)
Sistema de alta frecuencia	24GHz
Distancia de detección	Señal de movimiento máxima de 4 - 5m (radio), como movimiento de la mano, movimiento de la cabeza. Señal de respiración de 2-3 m (radio).
Tiempo de retardo	10 s/60 s/smin/1 smin (ajustable)
Poder de transmision	<10mW
Altura de instalación	2.Sm~4m
El consumo de energía	0,5W
Carga nominal	B00W (lámpara incandescente) 400W (lámpara de bajo consumo)

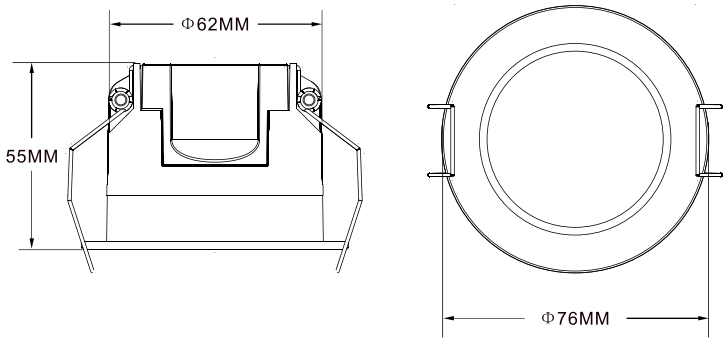

3 AÑOS GARANTIA

Calle los Mecánicos, 5 - 03130 - Pol. Ind. - Santa Pola (Alicante) España
Telf. +34 966 693 404 - atmoss@atmoss.es - www.atmoss.es

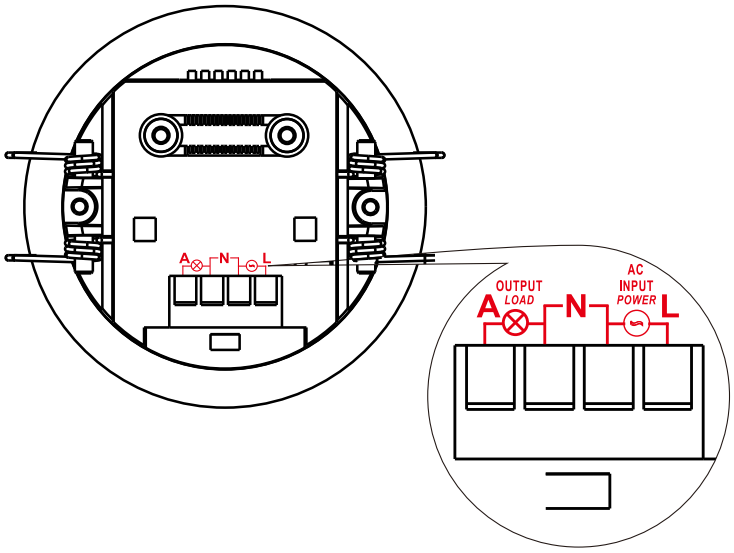


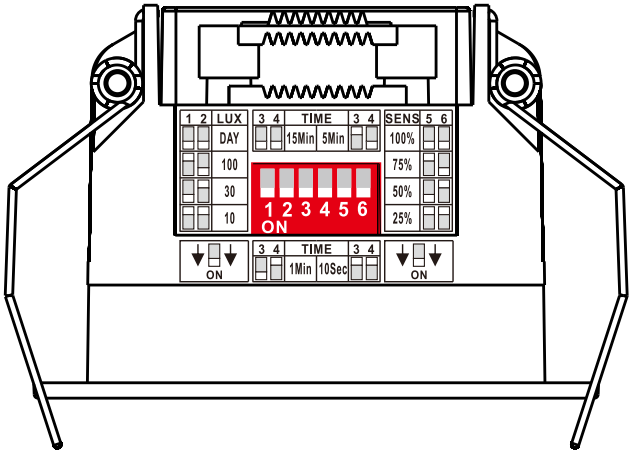

Configuración:


1 sensor de luz diurna

1 SENSOR DE LUZ DIURNA

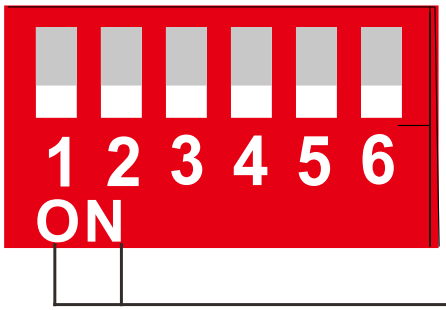


	1	2	Lux	Ambiente luz
I	ON	ON	DAY	Todo el día
II	OFF	ON	100Lux	Luz clara
III	ON	OFF	30Lux	Oscura
IV	OFF	OFF	<10Lux	Muy oscura

2. TIEMPO DE ESPERA

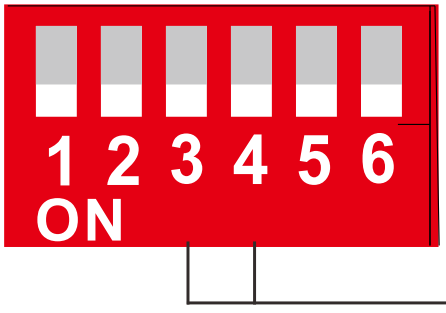

	3	4	Retraso tiempo
I	ON	ON	15Min
II	OFF	ON	5Min
III	ON	OFF	1Min
IV	OFF	OFF	10Sec

3. ZONA DETECCIÓN

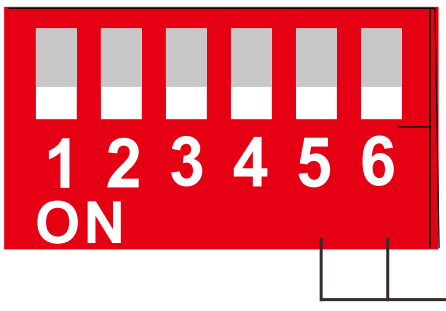

	5	6	sensitivity	Detectar zona de respiración
I	ON	ON	100%	25m² (5x5m room)
II	OFF	ON	75%	16m² (4x4m room)
III	ON	OFF	50%	4m² (2x2m room)
IV	OFF	OFF	25%	1m² (1x1m room)

NOTA: La sensibilidad de detección está estrechamente relacionada con la altura de la persona sometida a prueba, la velocidad de movimiento, la posición de instalación del sensor, si hay una barrera y el reflejo del metal o vidrio. Los datos anteriores son la altura de instalación de 3 m, la altura del probador es de 165 cm, la velocidad de movimiento es de 0,3 m/5, el cuerpo humano está frente al punto de instalación del sensor y la medición es solo como referencia. Seleccione la sensibilidad según el entorno de instalación en el sitio.

Diagnóstico de mal funcionamiento

Funcionamiento **defectuoso**	Razón	**Solución**
Los sensores no se puede apagar	**El sensor se puede probar a través de vidrio o madera. sustancia no metálica**	**Baja la sensibilidad**
	instalación del sensor toda clase de dispositivos inalámbricos	Manténgase a más de 2 metros del equipo inalámbrico
	Señales de vibración o sacudidas en el entorno de instalación.	1. Asegúrate de que no haya otras señales de movimiento en el espacio, como aparatos que vibren, ventiladores que sacudan la cabeza o cortinas que se balanceen. 2. Asegúrate de que no hay otras señales de movimiento en el espacio, como dispositivos vibratorios, ventiladores que mueven la cabeza o cortinas que se balancean.
Los sensores no detectan a nadie	Ubicación de la instalación más allá de la zona de cobertura de la señal respiratoria	Ajustar la posición de instalación
	La posición de instalación está detrás o al costado del usuario.	Ajuste la posición de instalación Instale delante de la persona
	La señal de microondas está bloqueado por obstaculos	Ajustar la posición de los obstaculos
	Iluminación de la luz ambiente superior a los LUX ajustados del sensor	Compruebe si hay otros objetos luminosos o lámparas en el entorno. Ajuste los lux o desactive la función de prueba de noche y oscuridad.
El sensor no puede funcionar	La conexión de entrada-salida se invierte, causando daños	Cambiar a un nuevo sensor
	La carga supera la potencia nominal del sensor o el límite de corriente de sobrecarga de la carga	Cambiar a un nuevo sensor