ATMOSS LIGHTING

FICHA TÉCNICA



CONTR-130 CONTROLADOR CCT 24V 15A C/ CONTROL REMOTO


Referencia	CONTR-130
Tipo	Controlador LED WiFi CCT inteligente
Voltaje	DC 5–24V
Corriente / Consumo	15A (6A/canal)
Frecuencia	WiFi + RF 2.4GHz + Bluetooth
Potencia / Corriente máx.	—
Temperatura de trabajo	-20°C ~ +60°C
Distancia de control	30 m (RF)
Ajustes	Brillo, CCT (2700K–6500K)
Rango CCT	2700K–6500K
Control	App Tuya Smart / Smart Life, voz (Alexa/Google), mando RF
Funciones extra	Sincronización musical, temporizador, control por grupo, automatización
Dimensiones	75×36×17 mm

- Temperatura de color 2700~6500K
- Atenuación de brillo/ saturación
- Control inalámbrico por Bluetooth
- Tecnología de transmisión inalámbrica RF de 2.4G
- Ejecución rápida y automatización
- Transmisión y sincronización automáticas
- Botón de enlace/desenlace/ reinicio en el controlador
- Control inalámbrico por WiFi
- Control mediante aplicación para smartphone
- Compatible con control por voz de terceros
- Compatible con control remoto (distancia de control de 30 m)
- Control por grupos
- Compartición de dispositivos
- Compatible con ritmo musical
- Configuración de tempori-zador/cuenta regresiva para encender o apagar las luces LED


3 AÑOS GARANTÍA · NO UV/IR · CE · RoHS 2002/95/EC · Hg 0,0mg · CO_2

Calle los Mecánicos, 5 - 03130 - Pol. Ind. - Santa Pola (Alicante) España
Telf. +34 965 427 254 - atmoss@atmoss.es - **www.atmoss.es**

Esquema de conexión

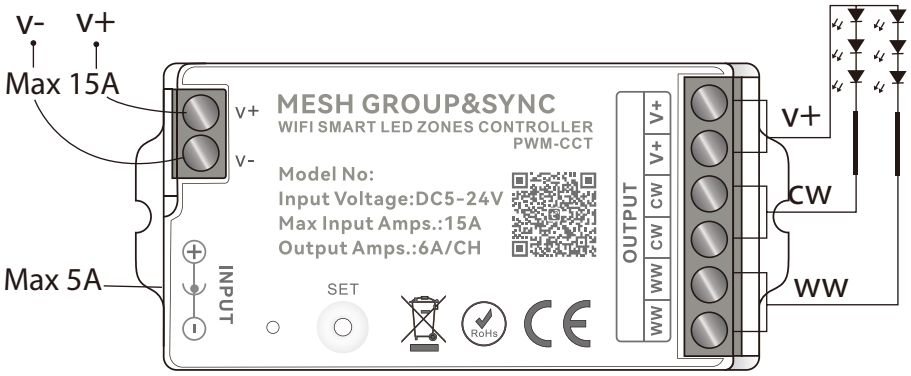


Esquema

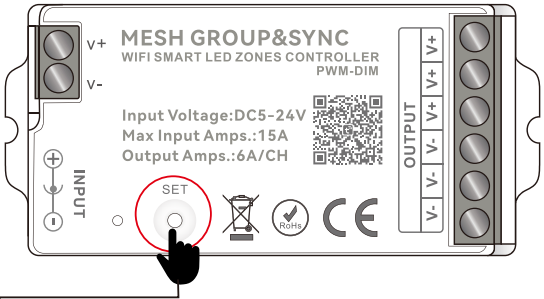


① Presione el botón SET y suéltelo dentro de 1 segundo.
② Mantenga presionado durante 3 segundos; el indicador parpadeará rápidamente para emparejar el control remoto.
③ Mantenga presionado durante 5 segundos; el indicador parpadeará rápidamente para configurar la red.
④ Mantenga presionado durante 10 segundos; el indicador del controlador parpadeará rápidamente para reiniciar el producto y borrar el emparejamiento del WiFi y del control remoto.

Link con smartphone


(1) Asegúrese de que el teléfono inteligente esté conectado a la red WLAN.
(2) Abra la aplicación de inicio de sesión, mantenga presionado para detectar el dispositivo; si no se encuentra, haga clic en “+” en la esquina superior derecha y luego seleccione manualmente “Agregar nuevo dispositivo”. (Al agregarlo, deberá ingresar la contraseña WiFi de la conexión del teléfono inteligente y esperar de 5 a 10 segundos para completar la conexión una vez ingresada correctamente).
Siga los pasos para completar la conexión.

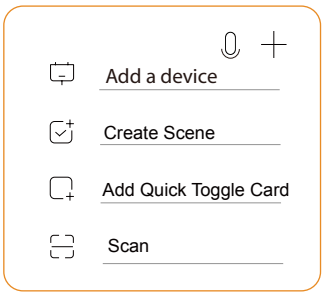

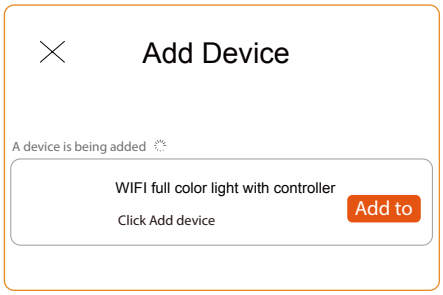

Por favor ingrese la información de su red Wi-Fi.

Seleccione el dispositivo que funcionará con el Wi-Fi e ingrese la contraseña.

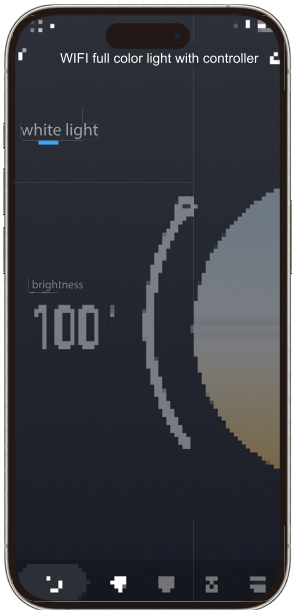

(3) Después de que la conexión sea exitosa, el nuevo dispositivo se mostrará en la página de inicio.

Luego toque el dispositivo y entre en la interfaz de control para realizar más funciones.

Nota: Complete la conexión dentro de los 3 minutos; después de 3 minutos, el dispositivo no podrá entrar en modo de conexión. Debe completar los tres pasos anteriores y volver a conectar.

4. Atención

Verifique que el voltaje de entrada de la fuente de alimentación de voltaje constante coincida con el controlador y revise la conexión del cátodo y el ánodo.

El voltaje de trabajo es DC 5~24V; el controlador se dañará si el voltaje es superior a 24V.

Los usuarios no profesionales no deben desarmar el controlador directamente; de lo contrario, puede causar incendio o descarga eléctrica.

La temperatura de trabajo (Ta) es de -20~60 °C; no use el dispositivo bajo luz solar directa, en áreas húmedas o de alta temperatura.

No utilice el controlador cerca de áreas metálicas o con campos magnéticos fuertes, ya que afectará seriamente la distancia de control.

Cuando la carga del dispositivo sea de 15A, el diámetro del cable debe ser superior a 1.5 mm^2.

Cuando la carga del dispositivo sea superior a 10A, el cable de conexión debe tener al menos 40 cm de longitud desde el puerto DC hasta la tira LED.

Instale el dispositivo en un área con buena disipación de calor.