ATMOSS LIGHTING

solar SERIES



FOCO PICA JARDIN 24LED-RECTANGULAR CCT

Accesorio pared / suelo

1 Lámpara = **2**Colores
INTERCAMBIABLES

CÁLIDA 3200K

BLANCA 5000K

600 IT.LÚMENES

120°

IP65

Sensor crepuscular

Referencia	**ref.ACLED-194**
Color de luz	CCT 3200K - 5000K
Lúmenes	600lm
Ángulo	120°
IP	IP65
Batería	2200 mAH 3.2V Litio
Autonomía	6 - 10 horas
Sensor	Sensor crepuscular
Panel solar	4V 0.8W
IK	08
CRI	80
Diámetro de entrada pica	21mm
Iluminación en reposo	6h
Iluminación en activo	12 h


Referente a las instalaciones con elementos solares
TENER EN CUENTA LAS SIGUIENTES INDICACIONES

1- Orientación y ubicación
Se deberá tener en cuenta la orientación y ubicación de la luminaria teniendo en cuenta que la luz solar varia de acuerdo a la estación del año. Tener en cuenta arboles, edificios, cualquier elemento que produzca sombra.

2- Mantenimiento
La placa solar tendrá que tener un mantenimiento de limpieza, por lo tanto hay que tener en cuenta la accesibilidad a esta.

3- Estudio lumínico
Para grandes instalaciones se recomienda un estudio lumínico para lograr el rendimiento óptimo.

La empresa Atmoss.S.L no se hará cargo del uso indebido de estas luminarias solares.

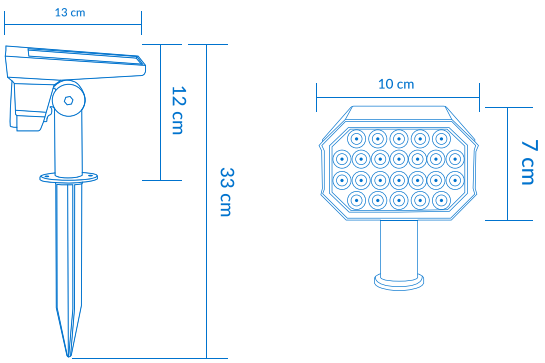

3 AÑOS GARANTÍA

NO UV/IR

NOT DIMMABLE

INSTANT FULL LIGHT 0.3 seg

25.000h

50.000h ON OFF

CE

RoHS 2002/95/EC


Hg 0.0mg


CO_2

Calle los Mecánicos, 5 - 03130 - Pol. Ind. - Santa Pola (Alicante) España
Telf. +34 966 69 34 04 - atmoss@atmoss.es - **www.atmoss.es**

CONSEJOS DE INSTALACION:

1. Montado en la pared
Taladre un orificio, coloque el perno de expansión en el orificio, instale la luz en la pared y luego fíjelo con tornillos.
2. Inserción en tierra
Monta el foco en la base, inserte la espiga y ponga el foco en el suelo.

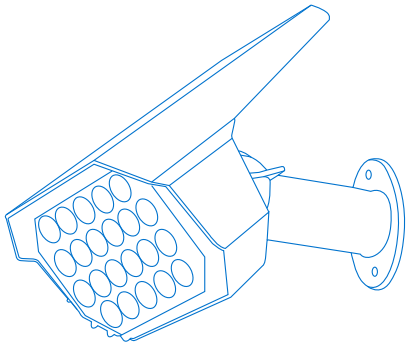

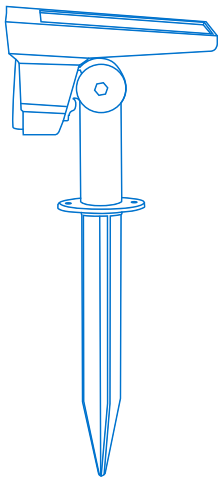



1.montado en la pared

2. Inserción de tierra

ESPECIFICACIONES:

1. Desbloquee y active la luz solar:
La batería interna está bloqueada de fábrica para un envío seguro. Presione el interruptor de encendido para trabajar.
2. Carga por panel solar:
Instale la unidad y asegúrese de que el panel solar reciba la luz solar directamente .
Se puede cargar completamente en 5 - 6 h. bajo la luz solar.
(NOTA: Cargue completamente el dispositivo durante 2 o 3 días soleados antes de utilizarlo por primera vez)

FUNCIONES: 1 pulsación y cambia de modo

MODO 1: Blanco frio - brillo bajo
MODO 2: Blanco frio - Alta luminosidad
MODO 3: Blanco calido - brillo bajo
MODO 4: Blanco calido - alta luminosidad
MODO 5: OFF

