ATMOSS LIGHTING

solar SERIES



PICA JARDIN ELEGANT

200 IT.LÚMENES | 120° | IP65

Referencia	**ref.ACLED-200**
Color de luz	3000K - 6000K
Lúmenes	200 lm
Ángulo	120º
IP	IP65
Batería	Batería 18650 Li-Tio 2200mAh 3.7V
Nº LEDS	60 SMD2835 0.2W
Autonomía	6-12 horas
Panel solar	5V 2w
CRI	80
Iluminación en reposo	20%
Iluminación en activo	100%

Alto brillo : 200lm
Bajo brillo: 100lm


Referente a las instalaciones con elementos solares
TENER EN CUENTA LAS SIGUIENTES INDICACIONES

1- Orientación y ubicación
Se deberá tener en cuenta la orientación y ubicación de la luminaria teniendo en cuenta que la luz solar varia de acuerdo a la estación del año. Tener en cuenta arboles, edificios, cualquier elemento que produzca sombra.

2- Mantenimiento
La placa solar tendrá que tener un mantenimiento de limpieza, por lo tanto hay que tener en cuenta la accesibilidad a esta.

3- Estudio lumínico
Para grandes instalaciones se recomienda un estudio lumínico para lograr el rendimiento óptimo.

La empresa Atmoss.S.L no se hará cargo del uso indebido de estas luminarias solares.

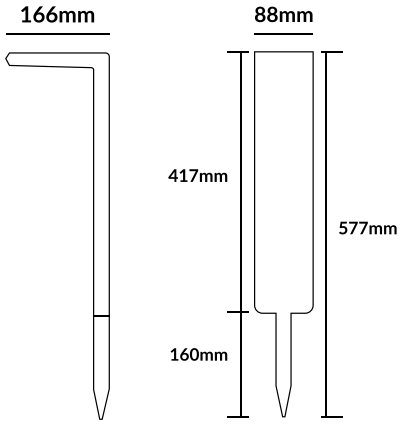

2 AÑOS GARANTÍA | NO UV/IR | NOT DIMMABLE | INSTANT FULL LIGHT 0.3 seg | 25.000h | 50.000h ON OFF | CE | RoHS 2002/95/EC | Hg 0,0mg | CO_2

Calle los Mecánicos, 5 - 03130 - Pol. Ind. - Santa Pola (Alicante) España
Telf. +34 965 427 254 - atmoss@atmoss.es - **www.atmoss.es**

Cómo funciona:

El panel solar situado en la parte superior del producto carga la batería recargable incorporada en sólo 5-6 horas. Durante el día, el panel solar convierte la luz solar en electricidad almacenada y luego se ilumina automáticamente durante 6-12 horas una vez que cae la noche. Todo lo que tienes que hacer es encenderlo, instalarlo en la pared y admirar la luz en la noche.

Iluminando su luz:

- Con 60 X LEDs de iluminación
- Panel solar de 5 voltios y 2 vatio
- Batería recargable de 3,7 voltios y 2200 mA

Contenido incluido:

1 Soporte X1
2 Luminaria X1
3 Pica X1
4 Manual X 1

Instalación:

Sus apliques solares luminosos están listos para su uso, ya que llegan montados. Simplemente:


1. Conectar la parte 1 con la parte 2 empujando la cabeza de la lámpara en el pilar. Conecte la parte 1 con la parte 3 empujando la espiga en el pilar, consulte la FIG 1.


2. Pulse el botón trasero una vez para cambiar a ON, ya que llega en modo OFF (el interruptor está en la parte trasera del panel solar, refiérase a la FIG 2).

3. Elija el modo de iluminación:
- Pulse el interruptor una vez: modo de luz blanca ten (mayor tiempo de iluminación);
- Pulse el interruptor dos veces: modo de luz blanca brillan (tiempo de iluminación más corto);
- Pulse el interruptor por tercera vez: modo de luz blanca cáli (tiempo de iluminación más largo);
- Pulse el interruptor por cuarta vez: modo de luz blanca cálida brillan (tiempo de iluminación más corto);
- Pulsar el interruptor la quinta vez: apagar la l

4. Coloque la luz montada en el suelo, siéntese y disfrute de la luz ambiental (sólo se enciende automáticamente por la noche).

Nota: colóquela lejos de las luces del porche u otras fuentes de luz, ya que las luces brillantes pueden impedir que se ilumine automáticamente. Colóquelo donde pueda recibir 5-6 horas de luz solar directa.

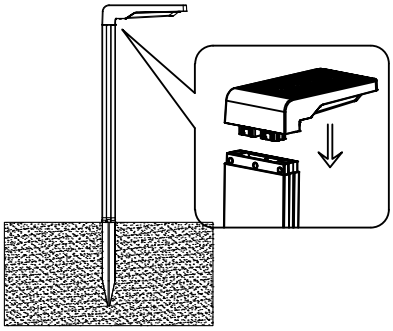

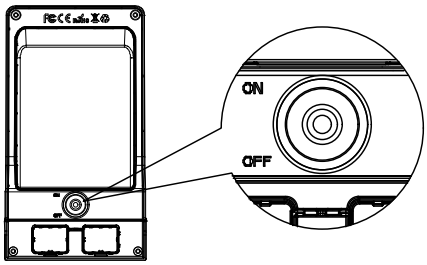


Elija el modo de luz según la cantidad de exposición a la luz solar:

1. Dias de invier	Dim light mode	El rendimiento de la luz solar depende de la ubicación geográfica, las condiciones meteorológicas y la disponibilidad estacional de luz solar. 1. En los días nublados y durante el invierno, la luz sol no recibirá tanta luz solar directa, lo que resulta en un brillo reducido y un tiempo de funcionamiento reducido, por favor, ponga la luz en modo de luz tenue a un brillo más bajo. 2. La temperatura mínima puede dar lugar a un men tiempo de iluminación. Para proteger la batería, a partir de 10 grados bajo cero la luz puede pasar al modo OFF, por favor, infórmese de que la luz NO ES DEFECTUOSA, volverá a funcionar una vez que la temperatura aumente.
2. Dias lluvios	Dim light mode	
3. Dias nublados continu	Dim light mode	
4. Luz solar ≤ 4 horas /d	Dim light mode	
5. Latitu ≧ 65 °	Dim light mode	
6. Luz en la somb	Dim light mode	
7. Días de fr	Dim light mode	
8. Luz sola ≧ 6 horas	Bright / Dim light mode	

Reemplazo de batería:

Para garantizar el rendimiento óptimo de su linterna, recomendamos sustituir la batería cada 1,5-2 años. Solo tienes que asegurarte de abrir la unidad de la carcasa con cuidado y sustituirla por la misma batería de 3,7 voltios y 2200 mAh.

1.La batería se encuentra debajo del panel solar. Para acceder a ella, desenrosca la tapa trasera de la luz con un destornillador (no incluido).
2.Abra con cuidado el compartimento y compruebe si los cabl de soldadura están intactos.
3.Retire la batería agotada y sustitúyala por una nueva de 3, y 2200mah.
4.Vuelva a colocar el compartimento de la batería e invierta los pasos anteriores, asegurándose de que está bien sellado.

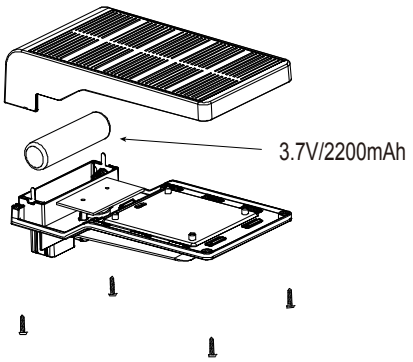

Notas:

- No hay que preocuparse por el clima. La estructura de la luz está diseñada para ser resistente al agua
- ¿ e preguntas si está encendida? Simplemente cubra el panel solar con sus manos o colóquelo en un entorno oscuro, y la
luz debería encenderse. Si no lo hace, deja que se cargue durante 5-6 horas y vuelve a probar.
- Con una carga completa de 5-6 horas, su luz debería iluminar durante 6-10 horas. Pero ten en cuenta que e tiempo, la intensidad del sol, la temperatura y el calor pueden afectar al tiempo de funcionamiento.
- Si las luces pierden tiempo de iluminación o intensidad, la culpa puede ser de un panel solar polvoriento Para garantizar una iluminación constante, basta con limpiar el panel solar cada 3 meses.

-- La temperatura mínima puede dar lugar a un menor tiempo de iluminación. Para proteger la batería, menos 10 grados o más puede apagar la luz en modo OFF, por favor, ser informado de la luz no es DEFECTUOSO, se reanudará a trabajar una vez que la temperatura se recupera.

- Esta luz es una luz del crepúsculo al amanece , funciona por sí sola. Está diseñada para encenderse por la noche (el entorno es más tenue que 10-100 lux), se carga durante el día (más allá de 100 lux) y se apaga durante el día.