ATMOSS LIGHTING

Lit by LUMILEDS



PROYECTOR SOLAR CON CÁMARA

PANEL EXTERIOR - WIFI - SENSOR - 6000K - IP66 - 3000LM


3000 IT.LÚMENES | 120º | IP66 | WiFi | Sensor de movimiento | Sensor crepuscular | COMPATIBLE CON APP tuya

Referencia	**ref.PRY-140**
Color de luz	6000K
Lúmenes	3000Lm
Ángulo	120º
IP	IP66
IK	08
Batería	Li-ion fosfato 30Ah
Campo de detección del sensor	200º
Altura máxima del proyector	8 metros
Autonomía	2 dias (48 horas)
Cámara	2 Megapixel
Almacenamiento	Ranura para tarjeta micro SD Admite hasta 32Gb de memoria
Chip	Philips Lumileds 144*3030 LED

· Panel fotovoltáico	Clase A polycrystalline 5V/35w
· Distancia máxima entre panel y proyector	(580*350mm) 2.70 metros
· Longitud cable	2,50 metros

Distancia de detección: 5 - 8 metros

Campo de detección del sensor: 200º

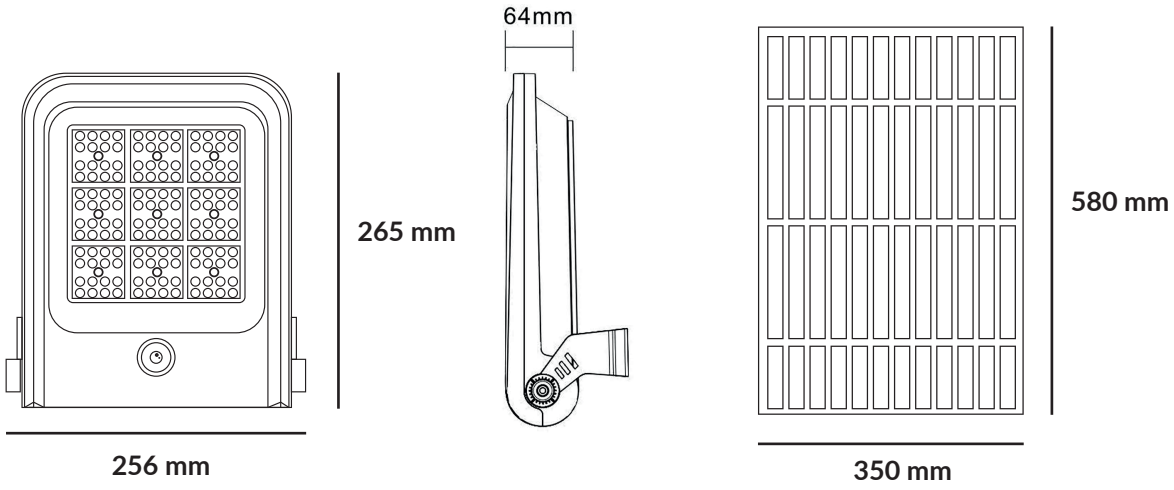

3 AÑOS GARANTÍA | NO UV/IR | NOT DIMMABLE | CE | RoHS 2002/95/EC | Hg 0.0mg | CO_2


Calle los Mecánicos, 5 - 03130 - Pol. Ind. - Santa Pola (Alicante) España
Telf. +34 966 69 34 04 - atmoss@atmoss.es - **www.atmoss.es**

MANUAL PROFESIONAL

Detección del control de la luz



Sacar la tapa de la lámpara

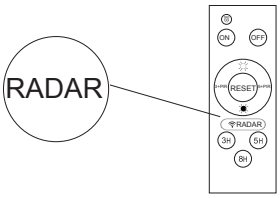


Pulsar el botón [RADAR]



La luz se encenderá automáticamente

A continuación, apretando el cable impermeable y colocando el panel solar hacia la luz del sol, la luz se apagará automáticamente y el indicador de carga parpadeará regularmente. Esto significa que la función de control de la luz está funcionando bien.

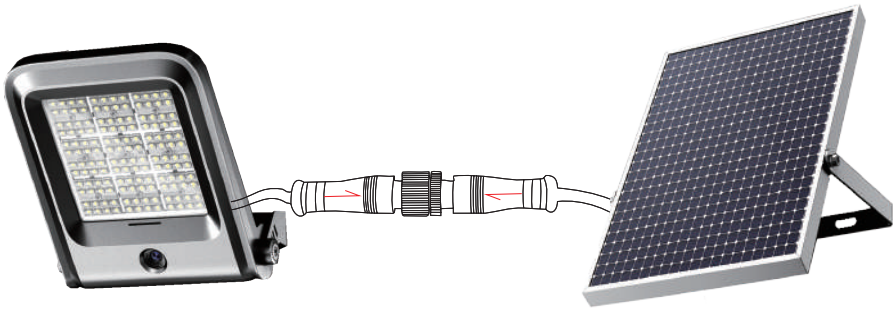

Verde Indicador: Cámara
Rojo Indicador: Cargando


Por favor, apriete el cable en la dirección de la flecha ,


PRECAUCIÓN

1. Está prohibido utilizar o almacenar el producto a temperaturas elevadas superiores a 60 ° C.
2. Está estrictamente prohibido llevar el sistema de batería de litio en autobuses, aviones
3. Está estrictamente prohibido tomar los productos con inflamables, explosivos peligrosos.
4. Sin impacto ni extrusión de gran peso (fuerza)
5. Sin desmontar el casco del sistema de control o usar el sistema de batería de litio roto
6. Está prohibido arrojar los productos al fuego, agua o tirarlos.
7. Estaría en modo de trabajo normal después de 2 días de carga y descarga.
8. Está estrictamente prohibido colocar la batería en áreas residenciales.
   Debe estar en un almacén separado o en una caja a prueba de explosiones.


Instalación

Fije el producto en la pared con tornillos de expansión. Se sugiere que la altura de instalación sea de 3-5 metros. 8 metros como máximo



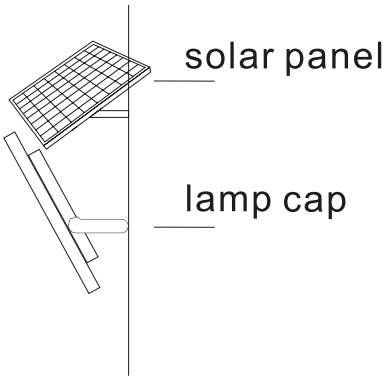

Asegúrese de que los paneles solares están instalados en el ángulo correcto y que no están bloqueados por obstáculos.

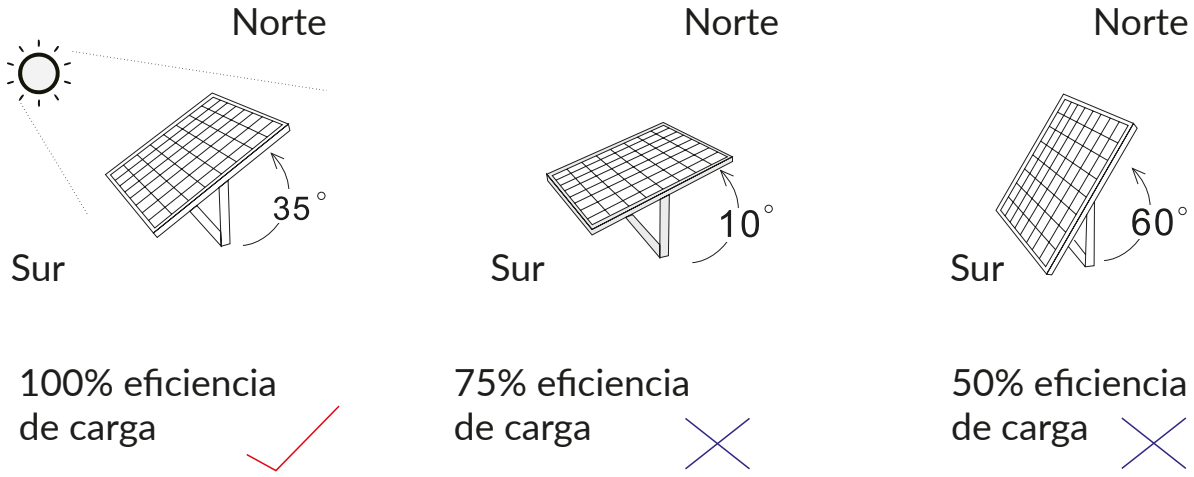

100% eficiencia de carga ✓

75% eficiencia de carga ✗

50% eficiencia de carga ✗

Tips:

- La dirección de instalación del panel solar es de 5 a 10 grados de sur oeste, un ángulo de 35 grados con el lugar horizontal.

- Por favor, instale el panel solar en la dirección del sol para no afectar a la eficiencia de generación de energía.

- Asegúrese de que la instalación es estable

Referente a las instalaciones con elementos solares

TENER EN CUENTA LAS SIGUIENTES INDICACIONES

1- Orientación y ubicación
Se deberá tener en cuenta la orientación y ubicación de la luminaria teniendo en cuenta que la luz solar varia de acuerdo a la estación del año. Tener en cuenta arboles, edificios, cualquier elemento que produzca sombra.

2- Mantenimiento
La placa solar tendrá que tener un mantenimiento de limpieza, por lo tanto hay que tener en cuenta la accesibilidad a esta.


3- Estudio lumínico
Para grandes instalaciones se recomienda un estudio lumínico para lograr el rendimiento óptimo.

La empresa Atmoss.S.L no se hará cargo del uso indebido de estas luminarias solares

Modo Radar

Apretando el cable impermeable y pulsando la tecla "RADAR", la luz se encenderá automáticamente durante 4 horas en la oscuridad.
Después de 4 horas de funcionamiento de la luz, cambiará al modo de radar.
(El mando a distancia tiene función de memoria, se puede ajustar sólo una vez)

Mando a distancia: Las funciones específicas se muestran a continuación.

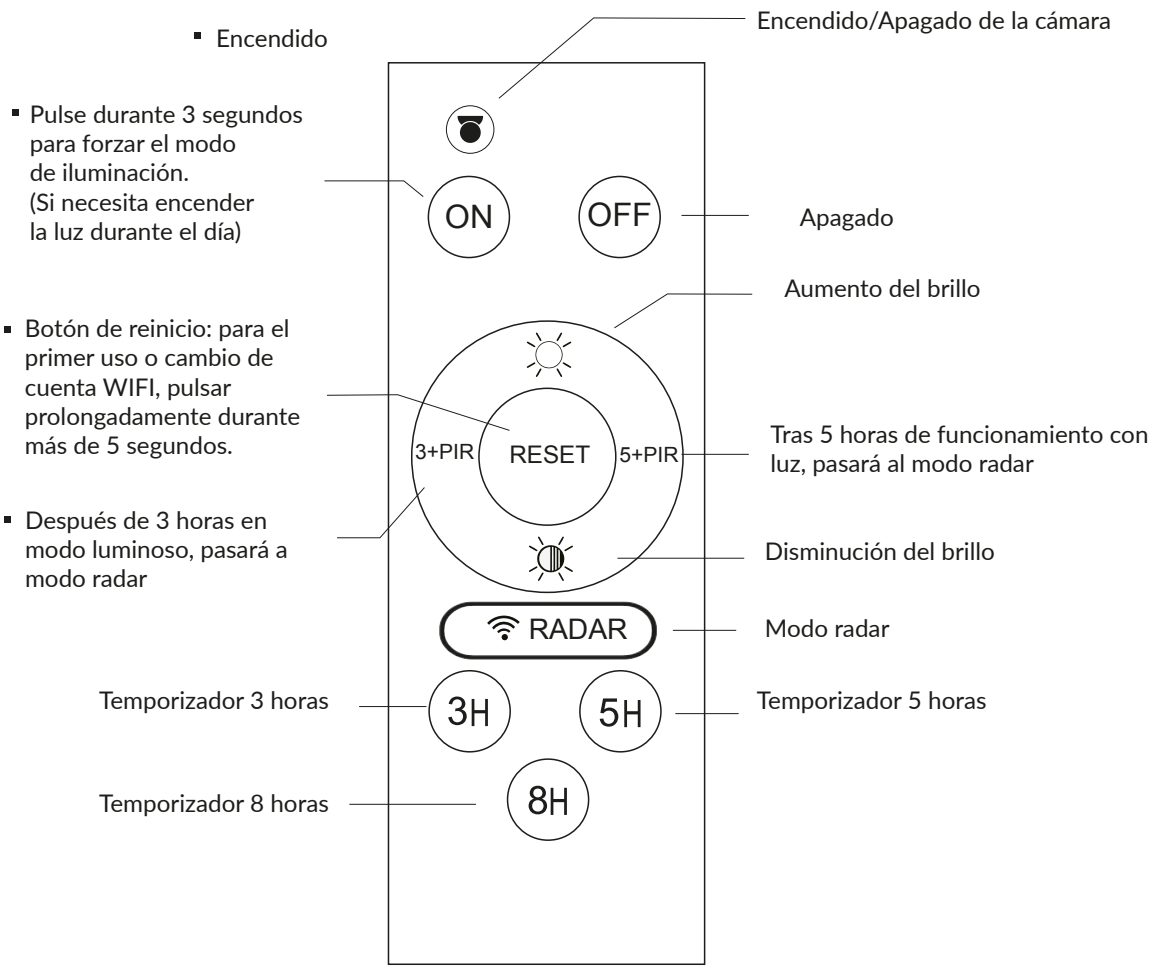

IMPORTANTE

1.Esta luz solar no tiene factura eléctrica.
2.Porfavor no aceptan 220V ac para evitar dañar la lámpara solar.
3.Por favor, asegúrese de que la instalación es estable para evitar dañar a los demás.
4.Por favor, no desmonte la lámpara para evitar que la garantía se vea afectada
5.Por favor, limpie el polvo en la superficie del panel solar cada 3 meses para evitar que afecte a la eficiencia de generación de energía.

Configuración de la red

1. Modo Radar

Conecta el wifi con tu teléfono móvil y asegúrate de que la señal de la red es buena.

Consejos: Por favor, asegúrese de que la lámpara, el teléfono móvil y el router WiFi están a menos de 3 metros durante la configuración de la red.

2. Descargar App

Escanee el código QR a la derecha para obtener la APP, o busque "Tuya App" en App Store.

(Consejos: disponible para Android e IOS)


3. Instalar App

Utilice el número de teléfono móvil o la dirección de correo electrónico para registrar una cuenta en Tuya App

Escanear QR y descargar APP



4: Encienda el interruptor de la cámara

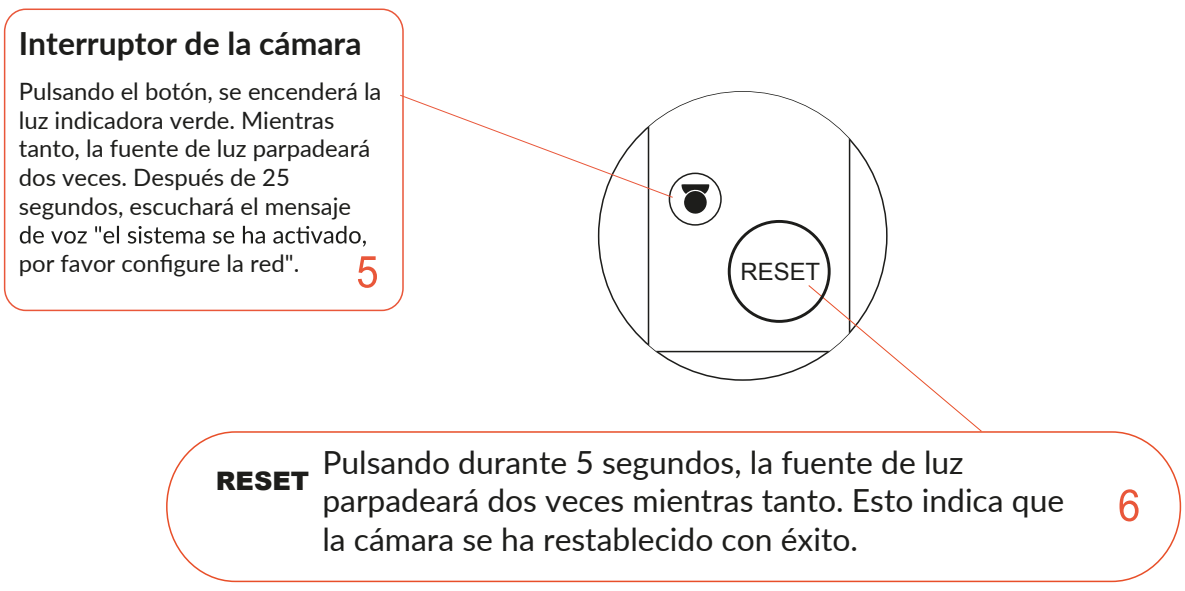


Configuración de la red


5: Añadir dispositivo.


Abra la aplicación y siga los siguientes pasos.



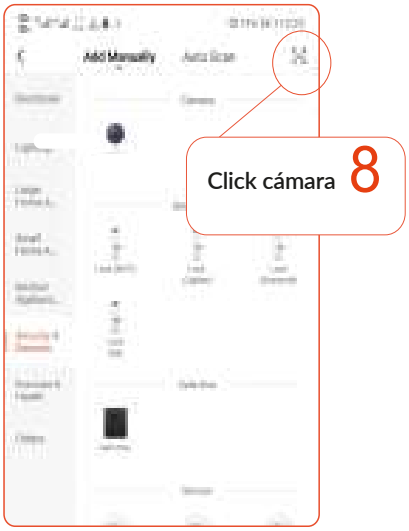



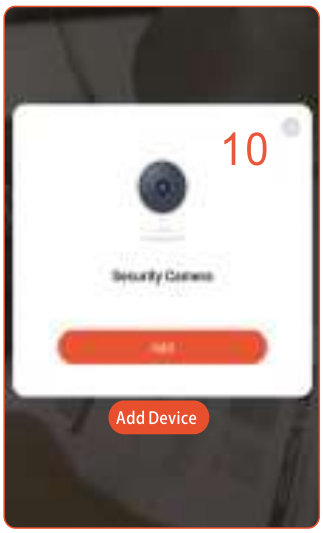

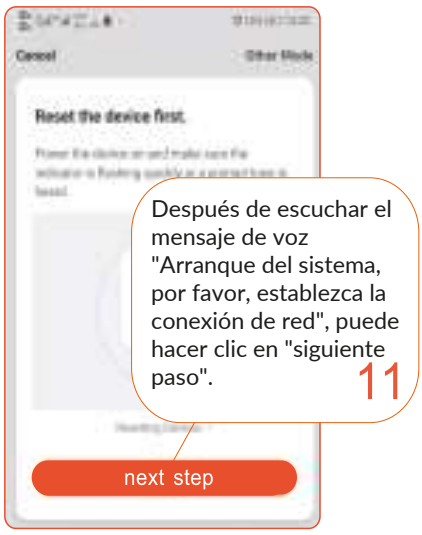










Funciones App

Función principal app



Funciones extensas

Cambiar el nombre de usuario. Cuando cambie el nombre de usuario, deberá eliminar el dispositivo en la configuración. Una vez eliminado con éxito, puede utilizar otro nombre de usuario para iniciar la sesión.

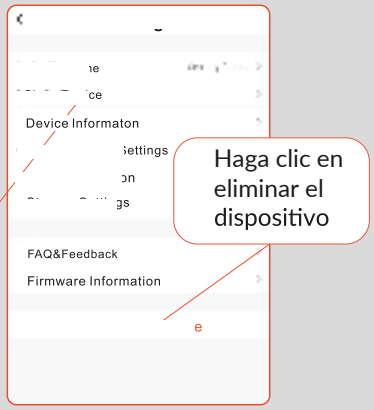


Compartir dispositivo




Comparte el dispositivo. Cuando se comparte el dispositivo con otros, el usuario compartido debe registrar una cuenta en la aplicación "Tuya". El usuario principal puede añadir la cuenta del usuario compartido en los ajustes

Notificaciones importantes

Configuración de almacenamiento. El modo de grabación incluye "grabación de eventos" y "sin parar". Puedes seleccionar diferentes modos según tus necesidades. Se sugiere seleccionar el modo "grabación de eventos" porque puede ahorrar electricidad.

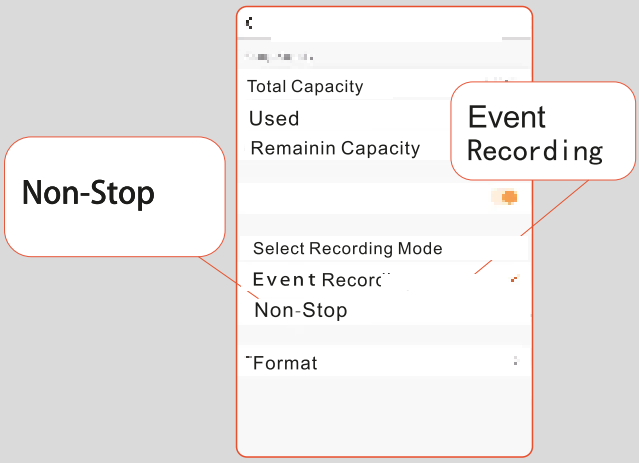

Alarma por detección de movimiento. Puede seleccionar una sensibilidad baja, media o alta según sus necesidades. Para comprobar la información de la alarma de detección de movimiento, haga clic en "Yo" en la página principal, luego haga clic en "centro de mensajes" y "Alarma".

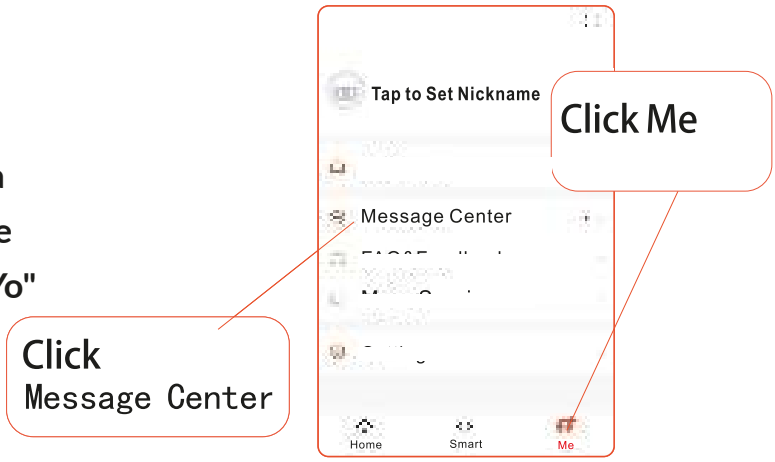

Notificaciones importantes

- Si cambia la nueva WIFI para configurar la red, por favor, haga clic en Reiniciar la cámara por control remoto.

- Por la noche, el monitor necesita rellenar la luz durante el trabajo, se recomienda no apagar la luz.

- Durante la configuración de la red, asegúrese de que la señal WiFi es buena y de que la contraseña WiFi se ha introducido correctamente. Cuando la señal Wifi es débil, el dispositivo puede desconectarse. En este momento, por favor, reinicie el interruptor de la cámara a distancia o mueva el dispositivo a una zona con buena señal WIFI para la instalación.

- Para asegurar la eficiencia de la carga, la dirección óptima de instalación del panel solar es de 5 a 10 grados al sur al oeste, con un ángulo de 30 grados con el lugar horizontal. Por favor, instálelo en un lugar no protegido.

- La capacidad de generación de la luz solar depende de la luz solar del día. Si está nublado y lluvioso, se recomienda utilizar el mando a distancia para reducir el brillo de las luces para prolongar la duración.

ATMOSS ELECTRIC EQUIPMENT S.L
c/ Mecánicos, 5, Pol. Ind. 2
03130, Santa Pola (Alicante)
ESPAÑA

CE

DECLARACIÓN **CE** DE CONFORMIDAD

Referencia del producto: **PRY-098, PRY-099, PRY-100, PRY-085, PRY-086, PRY-087, PRY-088, PRY-089, PRY-070, PRY-090, PRY-091, PRY-071, PRY-092, PRY-093, PRY-072 PRY-010, PRY-102, PRY-103, PRY-104, PRY-105, PRY-132, PRY-137, PRY-138, PRY-140**

ATMOSS ELECTRIC EQUIPMENT S.L declara que el producto mencionado ha sido fabricado de acuerdo con las directivas europeas que se citan a través del cumplimiento de las siguientes normas.:

Nº	**Directiva**
2006/95/EC	Equipo eléctrico para ser utilizado dentro de unos valores de tensión limitados. Directiva de baja tensión.

Normas: UNE-EN 62560: 2012; UNE-EN 62612: 2013; UNE-EN 62471: 2008

Nº	**Directiva**
2004/108/EC	Compatibilidad Electromagnética. Directiva EMC.

Normas: UNE-EN 55015: 2013; UNE-EN 6100-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009; UNE-EN 6100-3-3: 2013; UNE-EN 61547: 2009

ATMOSS
CIF: B54262662

Marcelo Ferri Sanchis
Gerente

22 de Octubre de 2019

Esta declaración certifica el cumplimiento con las directivas mencionadas sin detallar las características. Deben observarse las indicaciones de seguridad indicadas en las instrucciones de uso del producto y que forman parte del suministro.

CERTIFICATE OF CONFORMITY

CERTIFICATE

of Conformity

Reference No.: AT05265506S

Applicant	:	ATMOSS ELECTRIC EQUIPMENT S.L.
Address	:	CALLE MECANICOS 5, 03130, SANTA POLA (ALICANTE)
Product	:	LED FLOOD LIGHT
Model(s)	:	PRY-098, PRY-099, PRY-100, PRY-085, PRY-086, PRY-087, PRY-088, PRY-089, PRY-070, PRY-090, PRY-091, PRY-071, PRY-092, PRY-093, PRY-072 PRY-010, PRY-102, PRY-103, PRY-104, PRY-105, PRY-132, PRY-137, PRY-138, PRY-140
Trade mark	:	N/A

The submitted products have been tested by us with the listed standards and found in compilance with the following European Directives:

The EMC Directive 2004/104/EC

EN 55015: 2006+A1+A2: 2009;
EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009
EN 61547: 2009;
EN 61000-3-3: 2013

The tests were performed in normal operation mode. The test results apply only to the particular sample tested and to the specific tests carried out.

This certificate applies specifically to the sample investigated in our test reference number only.

The CE markings as shown below can be affixed on the product after preparation of necessary technical documentation.

Other relevan Directives have to be observed.

CE

Manager
September 04, 2019

Shenzhen LCS Compliance Testing Laboratory Ltd.
1/F., Xingyuan Industrial Park, Tongda Road, Bao'an Avenue, Bao'an District,
Shenzhen, Guangdong, China
Tel: (86)755-82591330
Fax: (86)755-82591332
Http://www.LCS-cert.com
Email: webmaster@LCS-cert.com