

DOWNLIGHT ULTRASLIM SUPERFICIE



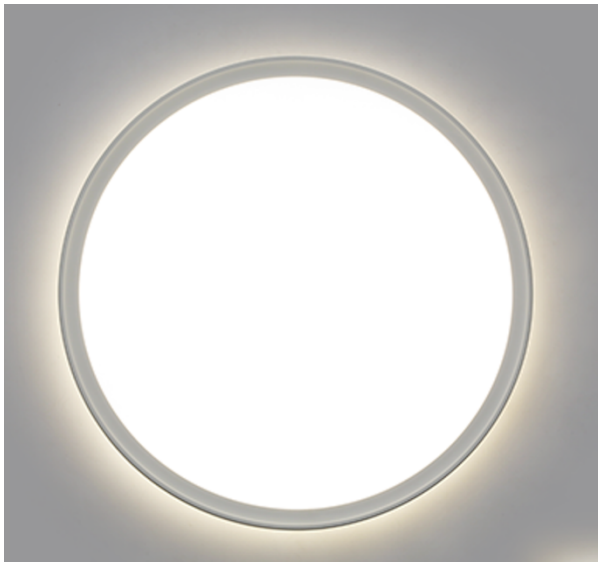

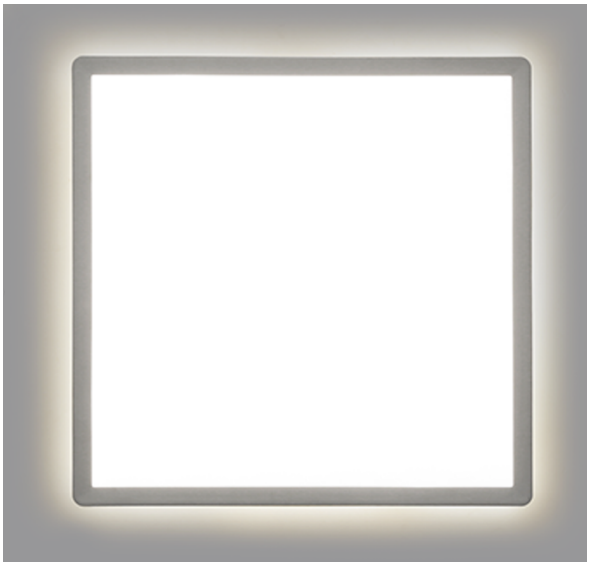


1. Características

- Los downlights de techo Slim están diseñados con un estilo modernista, con un aspecto delgado sencillo y elegante, sólo 28 mm de grosor, sin tornillos visibles y con infinitas posibilidades de conexión.
- Todos los componentes y los productos acabados cumplen la normativa CE (EMC, LVD y ROHS) y están fabricados de acuerdo con las secciones pertinentes de la norma EN60598.
- Los downlights de techo Slim son de calidad estable, alta eficiencia luminosa, exquisitas, duraderas y fáciles de instalar.


DOWNLIGHT ULTRASLIM SUPERFICIE

2. Dimensiones(mm)

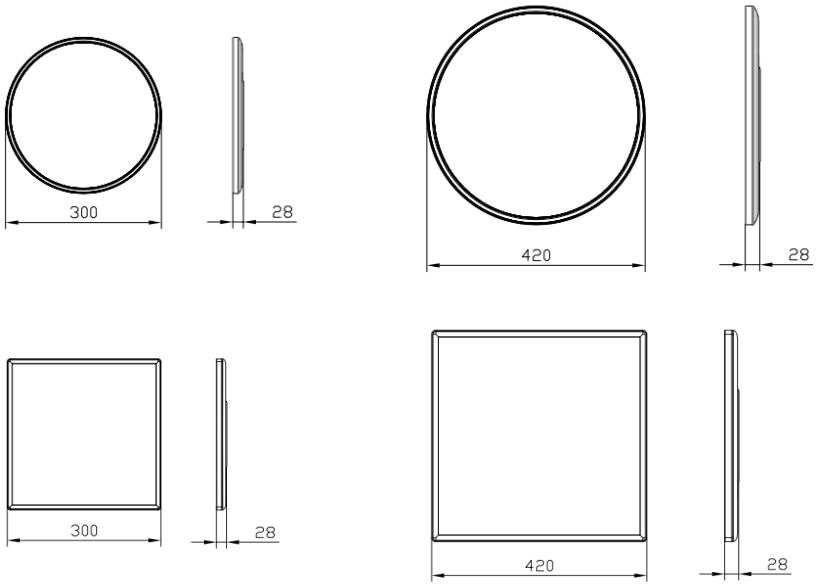

3.Imágenes



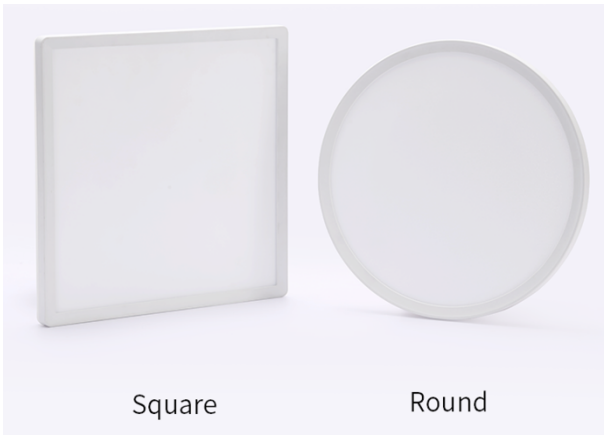








4.Especificaciones

Modelo / Type		DOW-354	DOW-355		DOW-356	DOW-357
Dimensiones (mm)		D300*28	D420*28		300*300*28	420*420*28
Voltaje (V)	AC100-240V					
Frequencia (Hz)	50/60Hz					
LED Cantidad(PCS)		96	120		96	120
Rated power (W)		18W	24W		18W	24W
Flicker	NO					
PF	>0.5					
DF	>0.7					
Lumenes	1080lm	1620lm	2160lm	1080lm	1620lm	2160lm
LED Type	2835					
CCT (K)	3200-5000K					
CRI	>80					
SDCM	<6					
Ángulo de luz	120°					
Eficiencia Lm	90lm/w					
Horas de uso	35000H					
Material	PP+MS (PMMA option)					
Color	White/Black, Transparent					
IP	IP20 or IP54					
Temperatura	-20℃ ~ 45℃					
Humedad relativa	10% ~ 85% R.H.					
Temperatura de almacenamiento	-20℃ ~ 50℃					
Certificación	CE/ERP @ 200-240 V, / @ 100-240 V					
Política medioambiental	ROHS @ 200-240V, / @ 100-240 V					

5.Curva de distribución de la luz

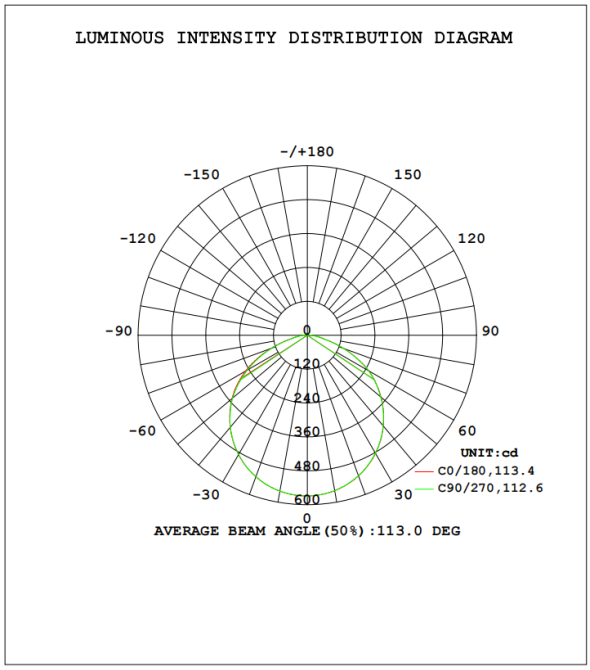


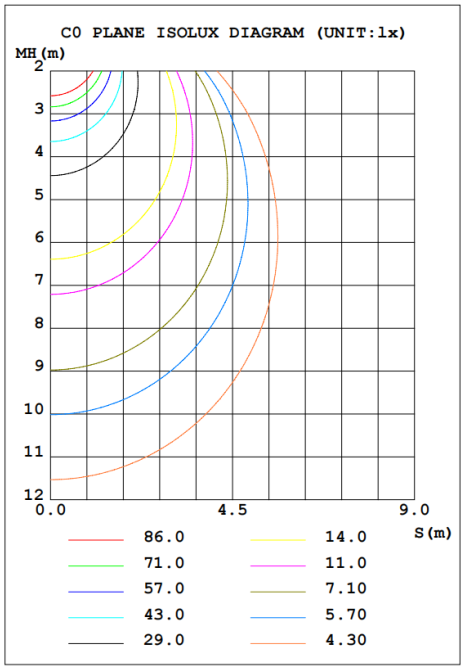

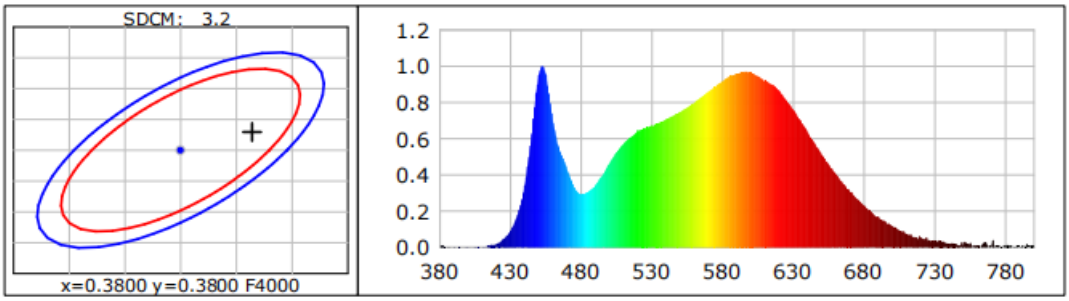


DOWNLIGHT ULTRASLIM SUPERFICIE


6.Método de instalación




1. Fije la placa superior en la pared con tornillos de expansión.

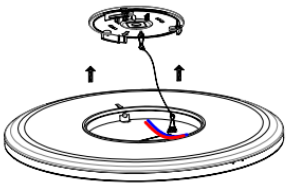


2. Un extremo de la cuerda de seguridad se clava en el gancho de la placa superior y el otro extremo se abrocha en el gancho del cuerpo de la lámpara para garantizar la fiabilidad de la instalación.

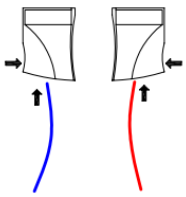


3. Mantenga pulsado el botón lateral del terminal para conectar el cable de CA al bloque de terminales.

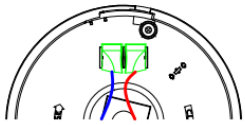


4. Fije los terminales cableados en el punto de fijación de terminales del disco superior.

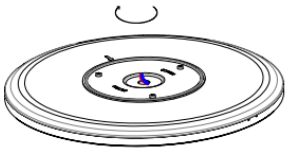


5. La línea de CA se perfora desde el orificio redondo del disco superior, y la flecha del disco superior se alinea y gira en el sentido de las agujas del reloj hasta oír un "clic", que se instala en su lugar.




6. Enlaza el puerto de alimentación de CA e instálalo




1. Fije la placa superior en la pared con tornillos de expansión.

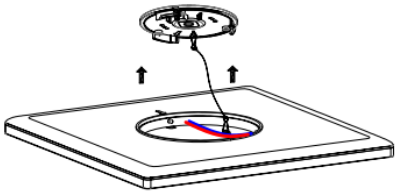


2. Un extremo de la cuerda de seguridad se clava en el gancho de la placa superior y el otro extremo se abrocha en el gancho del cuerpo de la lámpara para garantizar la fiabilidad de la instalación.

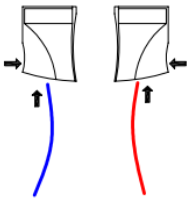


3. Mantenga pulsado el botón lateral del terminal para conectar el cable de CA al bloque de terminales.

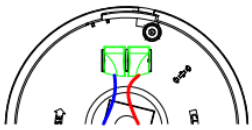

4. Fije los terminales cableados en el punto de fijación de terminales del disco superior.

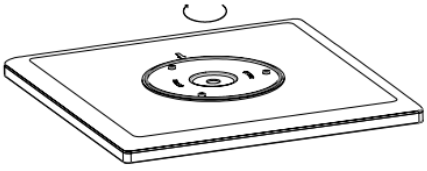

5. La línea de CA se perfora desde el orificio redondo del disco superior, y la flecha del disco superior se alinea y gira en el sentido de las agujas del reloj hasta oír un "clic", que se instala en su lugar.



6. Enlaza el puerto de alimentación de CA e instálalo

7. Imágenes







8.Advertencias

1.Antes de la instalación, consulte el manual de instrucciones. Confirme que se ha cortado la corriente antes de instalar y fijar. Por favor, confirme el uso de la forma correcta de la instalación antes de encender.

2. Asegúrese de que alrededor del sitio con ventilar, no puede en contra de cualquier norma de protección contra incendios cuando se utiliza.

3. No separar o montar sin permiso.

4. Cualquier duda con el producto por favor consulte con el ingeniero .

5. Este producto no puede instalarse en zonas de radiación ultravioleta.