ATMOSS
LIGHTING



BOMBILLA CON BATERIA 7W E27

7 W | 810 IT.LÚMENES | 200° | E27


Batería Li-ion 1600mAh | Lm emergencia 240Lm

1h de autonomía

Se activa solo cuando salta el térmico y el interruptor de la bombilla está encendido

Referencia	**ref.BLED - 270**
Potencia	7W
Color de luz	5000K
Lúmenes	810lm
Ángulo	200°
Factor de potencia	FP>0.5
IP	IP20
Voltaje	220-240V
CRI	>80
Medidas	60x125mm



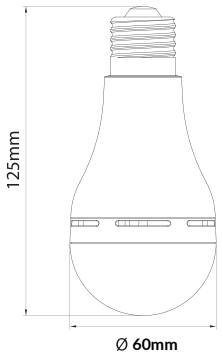


3 AÑOS GARANTÍA | NO UV/IR | NOT DIMMABLE | 0,3 seg | 15.000HRS | CE | RoHS 2002/95/EC | Hg 0,0mg | CO_2


Calle los Mecánicos, 5 - 03130 - Pol. Ind. - San ta Pola (Alicante) España
Telf. +34 966 693 404 - atmoss@atmoss.es - www.atmoss.es

Esquema de uso
BLED-270

Modo normal a red

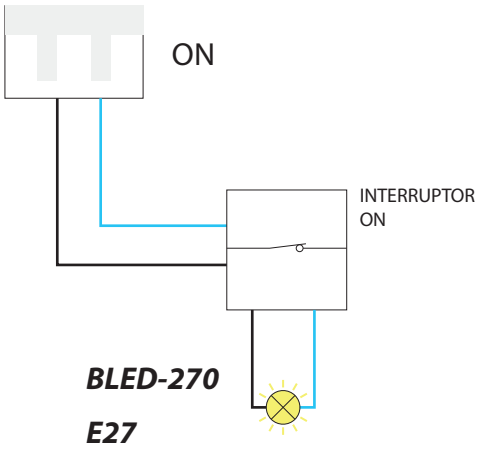


Modo emergencia caida de red

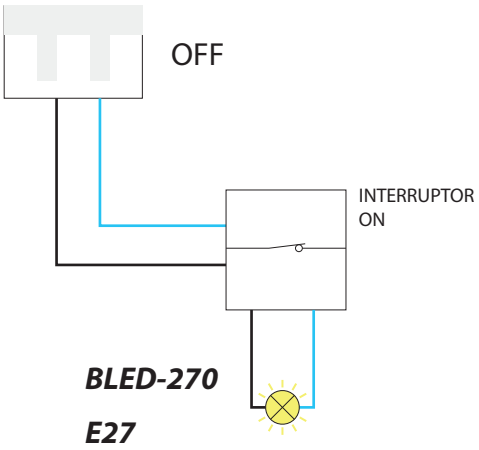


Cuando el suministro falla y el interruptor está en ON la bombilla se enciende en modo emergencia. Suministrando energía desde la batería.

Modo linterna con el gancho




Se puede utilizar como linterna si lo utilizas con el gancho

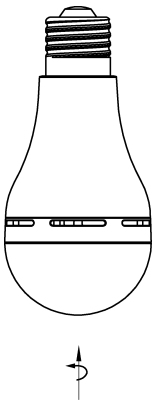


Instrucciones para bombillas de emergencia

1.Alimentación de red

Acceso a la red eléctrica

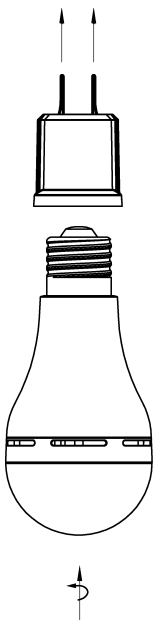

2. Utilizar ganchos

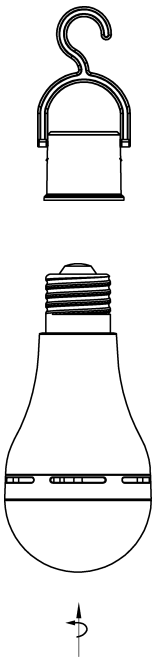

Se puede utilizar como linterna
si lo utilizas con el gancho

Modo de funcionamiento:

• El modo de emergencia se encenderá automáti amente cuando la red eléctrica se apague, siempre que el interruptor de pared esté en la posición ON. Este modo se apagará cuando el interruptor pasen a posición OFF.
• Si la luz de emergencia no se enciende cuando se corta la red eléctrica, primero compruebe si el interruptor está encendido o apagado. Si el interruptor está en ON y el modo de emergencia no funciona, puede haber un componente dañado dentro de la lámpara o que la carga de la batería es insuficiente.
• Puede probar la función de emergencia apagando (Interruptor Automáti o de Circuito) de la vivienda mientras el interruptor de pared está en la posición ON.
• Durante la primera carga, se recomienda mantener la lámpara encendida durante aproximadamente 10 horas para que la batería se cargue completamente.
• El casquillo portátil actua de i terruptor para la función ON/OFF. Para desconectar la bombilla gire el casquillo 1/4 de vuelta.

La batería solo se carga cuando las bombillas están encendidas.
Si la bombilla no se utiliza durante un tiempo es posible
que la batería no esté completamente cargada.