



CONTROLADOR LED DMX512
4 CANALES*10A
CONTR-064

24V

CONTR-119

CONTROLADOR LED DMX512

Control señal: DMX512 (XLR/RJ45).
Salida: 10canales (RGBW)



3 AÑOS GARANTIA

Calle los Mecánicos, 5 - 03130 - Pol. Ind. - Santa Pola (Alicante) España
Telf. +34 966 69 34 04 - atmoss@atmoss.es - **www.atmoss.es**

1. Función: Este producto cumple con el protocolo DMX512

Cada controlador universal DMX toma 4 direcciones DMX.
Adopta el interruptor DIP para configurar la dirección, el décimo bit (FUN) es el estado "off", y los otros 9 bits son el interruptor de código de valor binario que se utiliza para establecer el código de dirección de inicio DMX. Los cuales se utilizan para configurar el código de dirección de inicio DMX. El primer bit es el de menor orden, y el noveno es el de mayor orden. Eso puede establecer 511 códigos de dirección. El código de dirección de inicio DMX es igual a la suma del primer al noveno bit. Si se mueve hacia abajo un bit del interruptor de código ("ON" puesto a "1"), se puede obtener el valor de posición de este bit. Si se mueve hacia arriba (se pone "0"), el valor de posición es 0. Por ejemplo: si quiere configurar el código de dirección inicial DMX para 73, debe mover hacia abajo el 7°, 4° y 1° bit del interruptor de código para "1", y los demás para "0", entonces la suma del valor de posición del 1° al 9° bit es 64+8+1. Es decir, el código de dirección de inicio de DMX512 es 73. (La posición de código de dialss correspondiente es la siguiente) para elegir el canal desde el interruptor Dial in-line Package (DIP):

Decimal	1	2	3	4	5
Weightnumber	1	2	4	8	16
Decimal	6	7	8	9	10
Weightnumber	32	64	128	256	FUN

2 . Forma de detección de la señal: El décimo bit del interruptor DIP es "FUN" para la tecla de función incorporada.


Cuando "FUN"="OFF", es para la función de decodificador DMX, esto se utiliza para adoptar la señal DMXX. Cuando FUN (10)=ON, El decodificador DMX se establece como maestro, puede dar salida a la señal DMX512, puede ser conectado a múltiples decodificadores DMX lograr cambios sincrónicos.

3. Cuando FUN(10)=ON, la tabla de funciones es la siguiente:

Bit del interruptor DIP	Función
1-9 interruptor OFF	negro estático
Interruptor 1= ON	Rojo estático
Interruptor 2= ON	Verde estático
Interruptor 3= ON	Azul estático
Interruptor 4= ON	Blanco estático
Interruptor 5= ON	Derecho a todo color
Interruptor 6= ON	Todo color flash
Interruptor 7= ON	Cambio de cuatricromía
Interruptor 8= ON	Flowing
Interruptor 9= ON	Todos los colores cambio gradual

Cuando FUN (10)=ON, y el bit 6 o 9 está para "ON", los interruptores 1 a 5 son para el grado de velocidad disponible, 6 niveles en total.

Recomendamos que la instalación sea realizada por una persona cualificada y autorizada.
Asegúrese de desconectar la corriente antes de realizar la instalación.

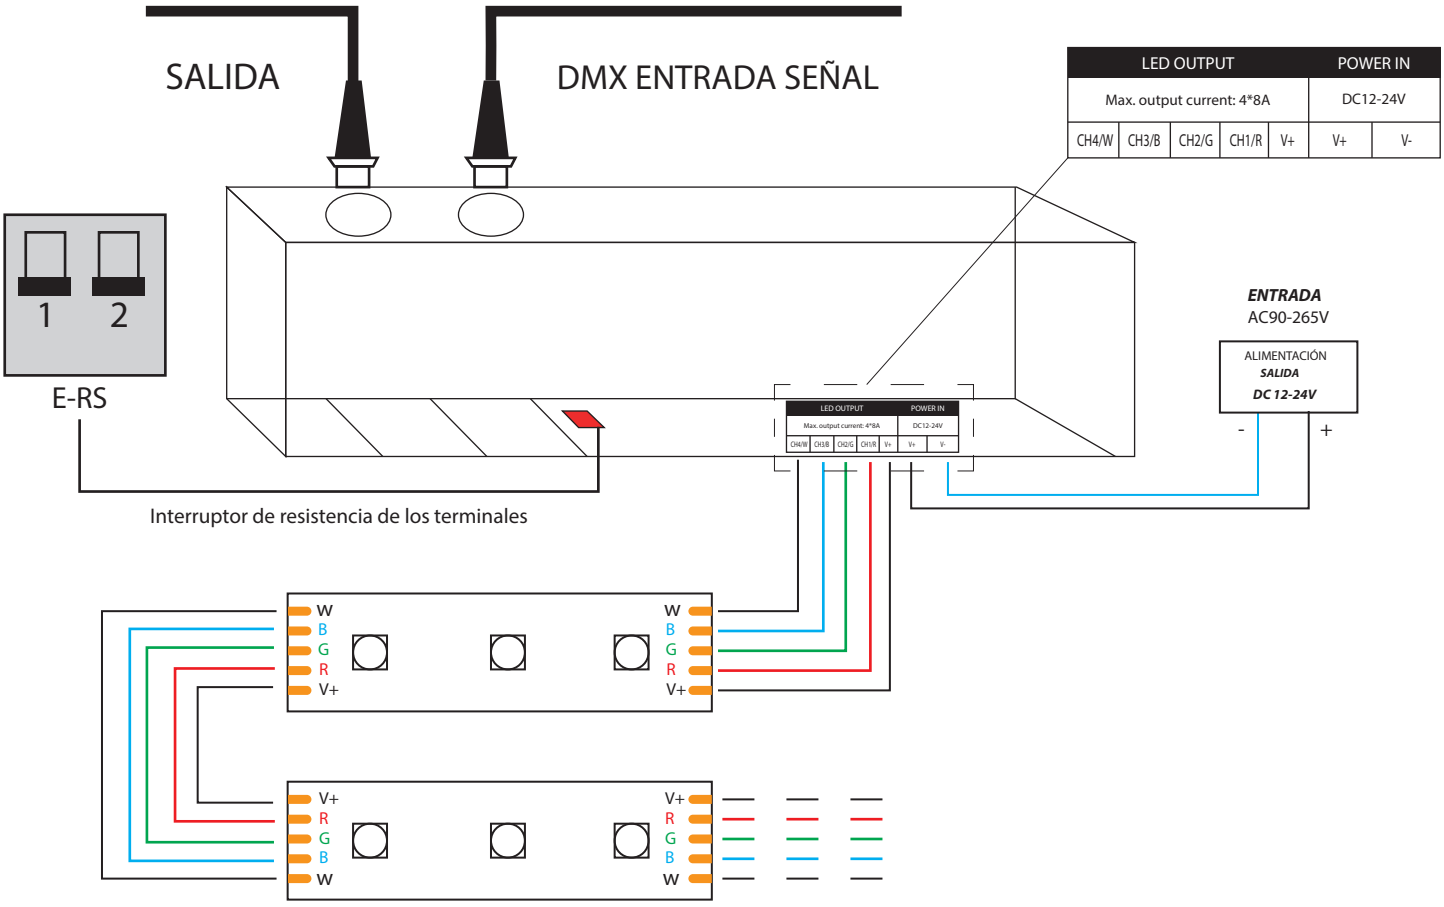

Recomendamos que la instalación sea realizada por una persona cualificada y autorizada.
Asegúrese de desconectar la corriente antes de realizar la instalación.