PROYECTOR EXTERIOR MINI 50W CON SENSOR DE MOVIMIENTO

PIR
SERIES

50 W

5500 LÚMENES

120º

Referencia	ref.PRY-404	ref.PRY-403	ref.PRY-130
Potencia	50W	50W	50W
Color de luz	3200K	4200K	5000K
Lúmenes	5500 lm	5500 lm	5500 lm
Ángulo	120º	120º	120º
IP	IP65	IP65	IP65
Voltaje	AC 220-240V	AC 220-240V	AC 220-240V
Hercios	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Clase	CLASE II	CLASE II	CLASE II
Chip	OSRAM	OSRAM	OSRAM
Factor de Potencia	FP>0.9	FP>0.9	FP>0.9
Rotación	360º	360º	360º
IK	08	08	08

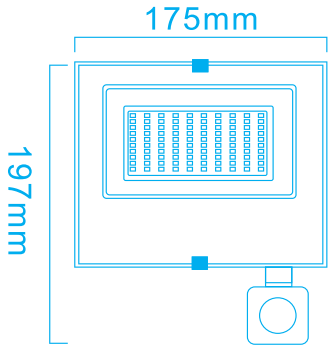

3 AÑOS GARANTÍA · NO UV/IR · NOT DIMMABLE · INSTANT FULL LIGHT · 25.000h · 50.000h ON OFF · CE · RoHS 2002/95/EC · Hg 0,0mg · CO_2

Calle los Mecánicos, 5 - 03130 - Pol. Ind. - Santa Pola (Alicante) España
Telf. +34 966 693 404 - atmoss@atmoss.es - **www.atmoss.es**

ESPECIFICACIONES:

· POTENCIA: 50W
· RANGO DE TENSIÓN: 85-265V AC 50/60Hz
· GRADO IP: IP65

INSTRUCCIONES GENERALES Y RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD:

· Se recomienda evitar mirar la luz de muy cerca y en forma directa por su alta intensidad lumínica y evitar encandilamiento innecesario.

· Debe instalarse en un lugar ventilado, nunca dentro de una caja o habitáculo estanco.

· El reflector se enfría naturalmente por convección de aire.

· Este producto está preparado para resistir a la intermperie.

· Para limpieza, asegurarse de que la luminaria esté desconectada de la red eléctrica. No utilizar hidrolavadoras a la hora de su limpieza ya que si bien su grado de estanqueidad es IP65 el agua a alta presión puede dañar el sellado.

· No instalar bajo el agua u otro tipo de líquidos.

· Cambiar el vidrio templado en caso de rotura.

· Esta unidad es fácilmente reparable, incluso en su lugar de instalación siempre por personal cualificado.

· La distancia entre el reflector y cualquier objeto debe ser de al menos 1 metro.

LIMPIEZA:

Antes de limpiar el reflector, desconectarlo de la red de alimentación y esperar hasta que el mismo se enfríe lo suficiente. Esto evita que el vidrio templado cambie bruscamente su temperatura y se dañe.

Limpiar con un paño ligeramente húmedo para remover la suciedad acumulada.

Recomendamos que la instalación sea realizada por una persona cualificada y autorizada.
Asegúrese de desconectar la corriente antes de realizar la instalación.

MANTENIMIENTO:

· Verificar la conexión, el cableado y la carcasa del reflector de LED si están dañados antes de usar.

· Sólo requiere ser limpiado con un paño cuando se note sucio, para mejorara la luminosidad.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE EN PARED:

1. Debe ser instalado por personal cualificado.

2. Sólo debe ser montado sobre superficies francas, sin grietas y sin humedad.

3. Posición de montaje: La luminaria debería ser instalada mediante tarugos (tipo Fischer).

4. Marcar las posiciones de los huecos sobre la pared. Agujerear sobre las posiciones marcadas anteriormente. Atornillar sobre la pared con los tornillos adecuados.

Regulación

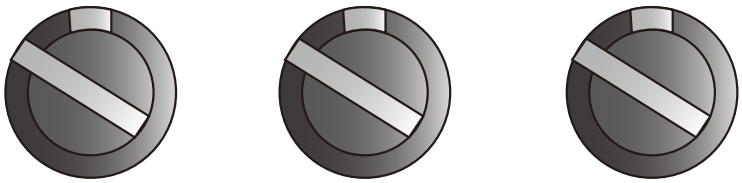

SENS establece la sensibilidad de la detección de objetos.

TIME establece el tiempo durante el cual la luz permanece encendida después del movimiento.

LUX establece el nivel de luz ambiental por encima del cual la luz no se encenderá.