ATMOSS LIGHTING

FICHA TÉCNICA

Temporizador digital con conexión Bluetooth que permite una vinculación rápida y automática mediante App, simplificando su configuración desde el móvil. Ofrece hasta 8 programaciones diarias o semanales, ideal para controlar cargas eléctricas de forma eficiente. Su diseño para carril DIN lo hace perfecto para instalaciones en cuadros eléctricos, combinando precisión, comodidad y control remoto.

RLJ-014 **RELOJ TEMPORIZADOR DIGITAL CON BLUETOOTH**

Referencia	RLJ-014
Carga resistiva	8A / 1800w
Carga inductiva	Hasta máx 2A/460w
Carga máx del relé	16A/3680w
Voltaje	230V
Herzios	50Hz
Alto x Ancho x Profundidad	85 x 35 x 65mm
Programas	8 programas por dia o semana
Herzios	50/60Hz
Programas	Blanco
Conexión	Bluetooth
Pantalla LCD	Si
Altura de instalación	61mm
RIEL DIN	Instalación en carril DIN

VER VIDEO DE VINCULACIÓN

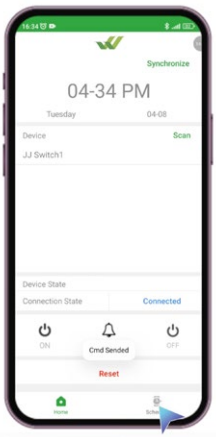

DESCARGAR APP JJ Time Switch

Android

TIME SWITCH

Apple

TIME SWITCH

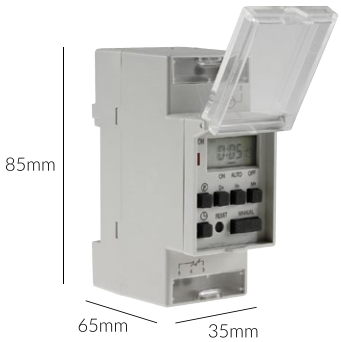

3 AÑOS GARANTÍA · NO UV/IR · CE · RoHS 2002/95/EC · Hg 0,0mg · CO_2

Calle los Mecánicos, 5 - 03130 - Pol. Ind. - Santa Pola (Alicante) España
Telf. +34 965 427 254 - atmoss@atmoss.es - **www.atmoss.es**

Diagrama de conexión

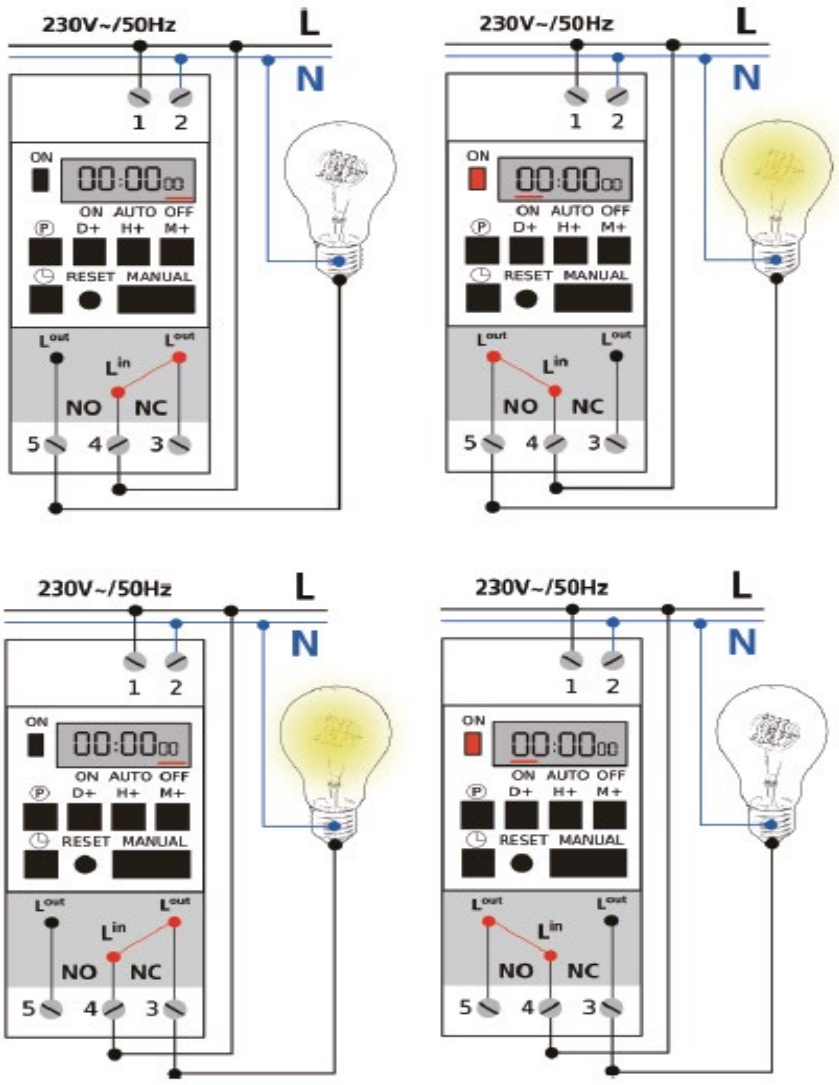

Programación directamente en el temporizador

Ajuste de hora y día: Mantenga pulsada la tecla "reloj"
Tecla. Pulse adicionalmente la tecla D+. En la parte superior de la pantalla se muestran los días de la semana con cualquier pulsación de D+.
Seleccione el día actual de la semana. Manténgalo presionado. Presione nuevamente el botón del reloj y presione H+ y M+ para marcar las horas (24 h) y los minutos consecutivamente. Luego de soltar todas las teclas, se guardarán los datos configurados.

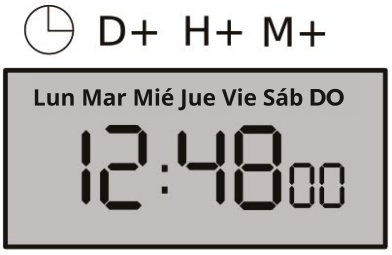

4. Programación de los tiempos de encendido: Existen 8 tiempos de encendido (ON) y 8 tiempos de apagado (OFF). Pulsar el botón P para programar. Se empieza con el tiempo 1 (1 de 8 posibles).
Con D+ configure el día o días de la semana para la hora de inicio.
Aquí, cada día se puede seleccionar individualmente o en bloques de días específicos (combinaciones), o se puede alternar.

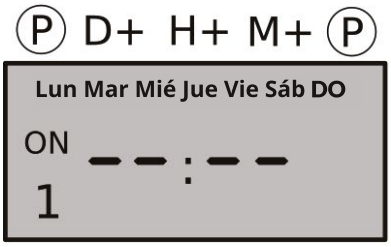

Se pueden seleccionar los siguientes bloques (combinaciones): Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo We Fr Mo Tu We Th Fr Sa Tu Th Sa Mo Tu We Th Fr Sa
Los días de la semana se muestran en la pantalla con abreviaturas en inglés. Lunes (Monday = Mo), Martes (Tuesday = Tu), Miércoles (Wednesday = We), Jueves (Thursday = Th), Viernes = Viernes, Sábado (Sábado = Sa) Domingo (Domingo = Su).

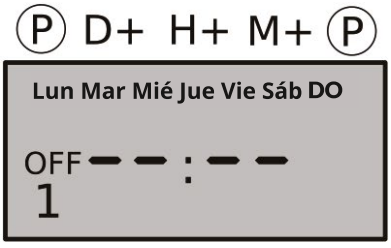

¿Ha realizado todas las entradas para la hora de inicio 1, cerrar?
la entrada con presión en el botón P. La hora de inicio 1 se guarda y la pantalla cambia a la hora de apagado 1 (OFF).
Aquí también se introducen todas las entradas (D, H, M) y se guardan. Pulse P de nuevo. Ahora la pantalla cambia a la hora de inicio 2. Intro > Pulse P > Apagar 2 > Intro >
Presione P, etc., si lo desea hasta el tiempo de inicio/apagado 8.

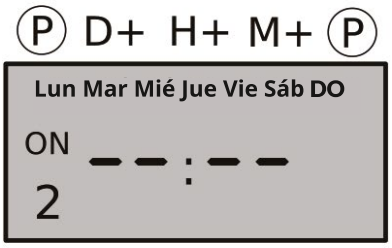

Siempre puede utilizar el modo de programación pulsando a tecla Dejar Reloj, todas las entradas que no se confirmen con P se pierden.

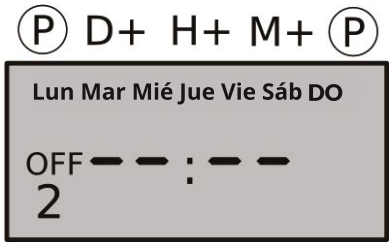

Toda la programación se puede activar con la tecla P y, si es necesario, controlar. Cualquier hora de inicio o de apagado se puede sobrescribir fácilmente.
"Navegue" hasta él pulsando la tecla P y cambie la hora configurada simplemente con las teclas D+, H+, M+. La entrada modificada se guarda nuevamente con P.

Restablecer / Configuración de fábrica: Si desea eliminar todas las entradas (horarios y hora), mantenga presionada la tecla RESET durante más de 5 segundos con un objeto pequeño.
El LED rojo ON se ilumina, todas las entradas han sido eliminadas.

Información importante: No sobrecargue nunca el control. Máximo 8A (1800Watt). Si los contactos del relé están sobrecargados (por ejemplo, a través de corrientes de contacto, etc.), es posible que se "pegue" y el dispositivo esté defectuoso. En este caso, el LED ONE/OFF tampoco funciona correctamente y no se puede verificar el estado.

5. Programación de horarios de conmutación mediante APP vía Bluetooth del smartphone:

Descargue e instale la aplicación para smartphones "JJ Time" en su dispositivo móvil. Esta aplicación se encuentra disponible actualmente y aún se encuentra en fase de desarrollo, por lo que es posible que se realicen mejoras o cambios continuos en cualquier momento.

6. La aplicación Time Switch

Después de instalar la aplicación, antes de iniciarla por primera vez, compruebe que la función Bluetooth de su teléfono móvil esté activada y lista para conectarse. Inicie la aplicación.

Figura 1

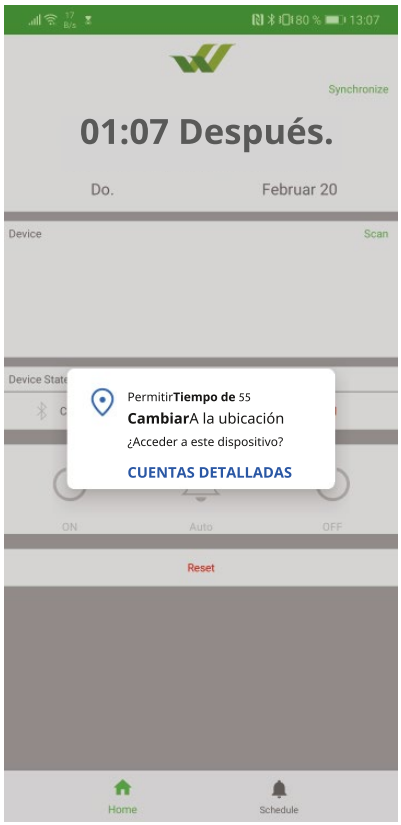

Figura 2

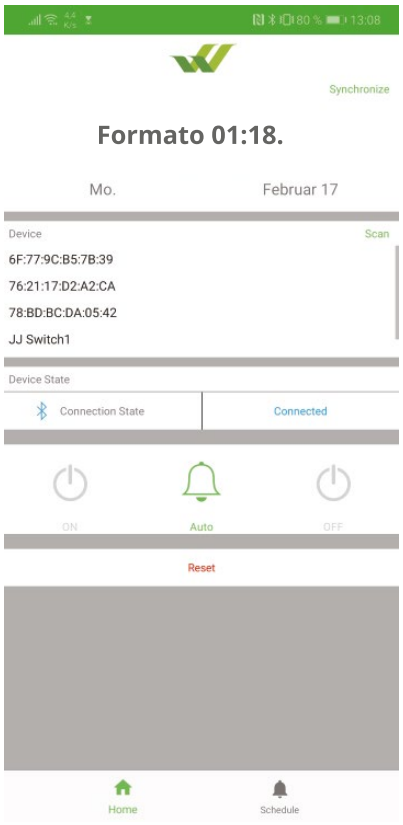

Figura 3

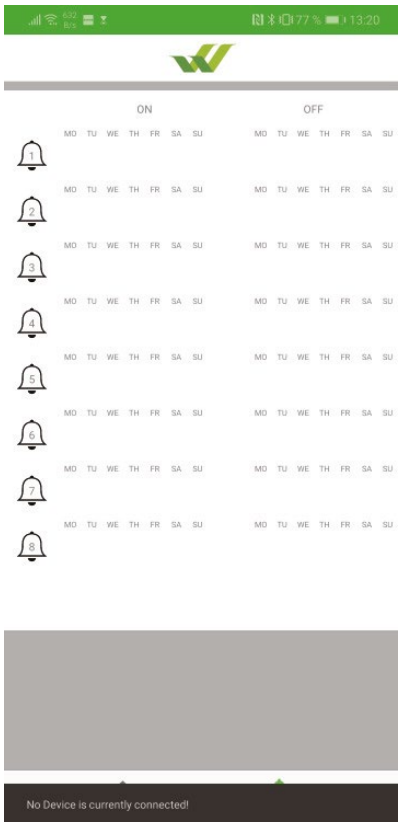

7. Explicaciones

Dependiendo del móvil o del sistema operativo que utilices, puede ser que deban confirmarte determinados servicios o funciones (Figura 1). La programación de la APP lamentablemente no incluye una pantalla de 24 horas. Hay una distinción entre Mañana o tarde (ver Figuras 1 y 2). Dependiendo del sistema operativo del teléfono se utilizan más o menos funciones. Funciona para algunos sistemas operativos

Sincronización y ajuste de la hora, lamentablemente no para otras personas o personas mayores. Si su dispositivo móvil se conecta a la centralita a través de Bluetooth (rango máx. 5 m) y tiene (luces de conexión azules, luces de no conexión rojas), puede, por ejemplo, los estados ON, AUTO, OFF encender y apagar los ocho horarios de encendido y apagado diferentes (Figura 3) configurando y sincronizando los dispositivos entre sí o transfiriéndolos o realizando un restablecimiento.

Los horarios de configuración se pueden configurar presionando el botón "Programar" en la parte inferior derecha del borde de la imagen.